


BRUGERMANUAL

GENERAL VARMEPUMPE

OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION

Dansk

GULVMODEL

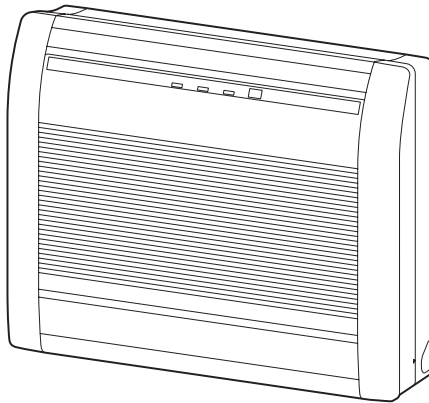

Indedel

AGHG09LVCB

AGHG12LVCB

Udedel

AOHG09LVCN

AOHG12LVCN

BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL
FOR FREMTIDIGE REFERENCER

INDHOLD

SIKKERHEDSFORSKRIFTER	Da-2	VALG AF LUFTUDTAG	Da-12
EGENSKABER OG FUNKTIONER	Da-3	FUNKTIONEN 10°C VARME	Da-13
DELBETEGNELSE	Da-4	ØKONOMIFUNKTION	Da-13
FORBEREDELSE	Da-6	SVINGFUNKTION	Da-14
DRIFT	Da-7	FUNKTIONEN MANUEL AUTO	Da-14
TIMERDRIFT	Da-9	RENGØRING OG PLEJE	Da-15
DVALETIMERDRIFT	Da-10	FEJLFINDING	Da-17
JUSTERING AF		DRIFTSTIP	Da-18
LUFTCIRKULATIONSRETNINGEN	Da-11		

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Inden du bruger airconditionanlægget, bedes du gennemlæse disse "FORHOLDSREGLER" grundigt igennem og betjen enheden på den korrekte måde.
- Instruktionerne i dette afsnit vedrører sikkerheden; sørg for, at opretholde sikre driftsbetingelser.
- "ADVARSEL" og "FORSIGTIG" har følgende betydning i disse instruktioner:

 ADVARSEL	Denne markering angiver procedurer, som, hvis de udføres forkert, kan medføre dødsfald eller alvorlige personskader på brugeren.
 FORSIGTIG	Denne markering angiver procedurer, som, hvis de udføres forkert, kan medføre personskader på brugeren eller skade på ejendom.

ADVARSEL!

- Forsøg ikke at installere dette airconditionanlæg selv.
- Denne enhed indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Kontakt altid autoriseret servicepersonale med henblik på reparationer.
- Kontakt autoriseret servicepersonale, hvis airconditionanlægget skal flyttes, med henblik på frakobling og installation.
- Ophold dig ikke i mange timer i den direkte køleluftstrøm, så du bliver meget kold.
- Sæt ikke noget ind i luftstrømmens retning.
- Start og stop ikke airconditionanlægget ved at trække strømforsyningskablet ud.
- Pas på ikke at beskadige strømforsyningskablet.
- I tilfælde af fejlfunktion (brændt lugt etc.) skal du omgående stoppe anlægget, trække stikket ud af stik-kontakten og kontakte autoriseret servicepersonale.
- Hvis anlæggets strømforsyningskabel bliver beskadiget, må det kun udskiftes af autoriseret servicepersonale, da det kræver specialværktøj og -kabel.
- I tilfælde af udsivning af kølemiddel, skal du holde det væk fra åben ild eller noget brandfarligt. (kontakt autoriseret servicepersonale)

FORSIGTIG!

- Udluft jævnlige under brug.
- Ret ikke luftstrømmen mod ildsteder eller varmeapparater.
- Kravl ikke op på, og placer ikke genstande på airconditionanlægget.
- Hæng ikke genstande op i indendørsenheden.
- Sæt ikke blomstervaser eller vandbeholdere oven på airconditionanlæg.
- Udsæt ikke airconditionanlægget direkte for vand.
- Betjen ikke airconditionanlægget med våde hænder.
- Træk ikke i strømforsyningskablet.
- Sluk for strømforsyningen, når indendørsenheden ikke bruges i længere perioder.
- Kontroller installationsstativet for beskadigelse.
- Placér ikke dyr eller planter i luftstrømmens direkte bane.
- Drik ikke det vand, der tappes af airconditionanlægget.
- Brug ikke anlægget på steder, hvor der opbevares fødevarer, planter eller dyr, præcisionsudstyr eller kunstværker.
- Tilslutningsventilerne bliver varme under opvarmning; omgå dem med forsigtighed.
- For at undgå personskader, når du installerer eller vedligeholder enheden, må du ikke røre ved aluminiumslamellerne for den indbyggede varmeveksler i indendørs- eller udendørsenheden.
- Tryk ikke hårdt på køleribberne.
- Brug kun anlægget med installerede luftfiltre.
- Bloker eller tildæk ikke indsugningsgitteret og udblæsningsporten.
- Kontroller, at evt. elektronisk udstyr befinder sig mindst en meter fra enten indendørs- eller udendørsenheden.
- Installer ikke airconditionanlægget i nærheden af et ildsted eller et varmeapparat.
- Træf forholdsregler under installation af indendørs- og udendørsenheden, så børn ikke kan komme til disse.
- Brug ikke brændbare gasser i nærheden af airconditionanlægget.
- Sid ikke eller anbring ikke noget på enheden.
- Dette anlæg må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, med mindre det sker under overvågning, eller der gives instruktion i brugen af anlægget af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med airconditionanlægget.

EGENSKABER OG FUNKTIONER

■ Funktioner til en økonomisk og komfortabel drift

INVERTER

Når anlægget startes, bruges der meget strøm til hurtigt at bringe rummet den ønskede temperatur. Derefter skifter airconditionanlægget til en lav strømindstilling med henblik på økonomisk og komfortabel drift.

AUTOMATISK FUNKTIONSSKIFT

Der skiftes automatisk funktion (afkøling, tørring, opvarmning) for at opretholde den indstillede temperatur og for at holde temperaturen konstant hele tiden.

FUNKTIONEN 10°C VARME

Rumtemperaturen kan holdes på 10°C, for at forhindre, at den falder for meget.

SUPERLYDSVAG FUNKTION

Når knappen VENTILATOR anvendes til at vælge LYDSVAG, starter enheden superlydsvag drift; indendørsenhedens luftstrøm reduceres med henblik på mere lydsvag drift.

ØKONOMIFUNKTION

Når ØKONOMI funktionen anvendes, vil rumtemperaturen være en lille smule højere end den indstillede temperatur under afkøling og lavere end den indstillede temperatur under opvarmning. Derfor er ØKONOMI funktionen i stand til at spare mere på energien end andre normale funktioner.

SVINGFUNKTION

Retningsspjældene for luftstrømmen svinger automatisk op og ned, så luften spredes til alle kroge og hjørner i rummet.

■ Praktisk funktion

PROGRAMTIMER

Programtimeren gør det muligt at integrere FRA-timer og TIL-timer i en enkelt sekvens. Sekvensen kan omfatte en overgang fra FRA-timer til TIL-timer eller fra TIL-timer til FRA-timer inden for en periode på 24 timer.

DVALETIMER

Når der trykkes på knappen DVALE i opvarmningsfunktionen, sænkes indstillingen for airconditionanlæggets termostat gradvist i driftstiden; i afkølingsfunktion hæves termostatindstillingen gradvist i driftstiden. Når den indstillede tid er udløbet, slukkes enheden automatisk.

■ Rensningsfunktion

SKIMMELRESISTENT FILTER

LUFTFILTERET er behandlet, så det er modstandsdygtigt over for skimmelvækst; anlægget er dermed renere at bruge og lettere at vedligeholde.

POLYFENOL CATECHIN-LUFTRENSNINGSFILTER

Polyfenol catechin-luftrensningfilteret anvender statisk elektricitet til fjernelse af fine partikler og støv i luften, f.eks. tobaksrøg og pollen, som er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje.

Filteret indeholder catechin, som er meget effektivt over for forskellige bakterier, fordi det undertrykker væksten af de bakterier, der optages af filteret.

Bemærk, at mængden af produceret luft falder, så airconditionanlæggets ydeevne reduceres en smule, når luftrensningfilteret er monteret.

DESODORISERINGSFILTER MED NEGATIVE LUFTIONER

Dette indeholder supermikroskopiske keramikpartikler, som kan producere desodoriserende, negative luftioner, der kan absorbere og reducere den særlige lugt i hjemmet.

AFTAGELIGT ÅBENT PANEL

Indendørsenhedens åbne panel kan aftages for at lette rengøring og vedligeholdelse.

■ Fjernbetjening

TRÅDLØS FJERNBETJENING

Airconditionanlæggets drift kan på praktisk vis styres med den trådløse fjernbetjening.

LEDNINGSFORBUNDET FJERNBETJENING (VALGFRIT)

Som valgmulighed kan en ledningsforbundet fjernbetjening anvendes.

Når du bruger en ledningsforbundet fjernbetjening, er der følgende forskellige punkter i forhold til en trådløs fjernbetjening.

[De ekstra funktioner for de ledningsforbundne]

- UGENTLIG TIMER
- Temperatur timer

Op og du kan bruge både ledningsforbundet og trådløs fjernbetjening samtidigt.

(Men funktionen er begrænset)

Når de begrænsede funktioner på fjernbetjeningen bruges, kan du høre en bip-lyd, DRIFT, TIMER og den 3. lampe på indendørsenheden vil blinke.

[De begrænsede funktioner for de trådløse]

- DVALETIMER
- TIMER
- 10°C VARME

fig. 1

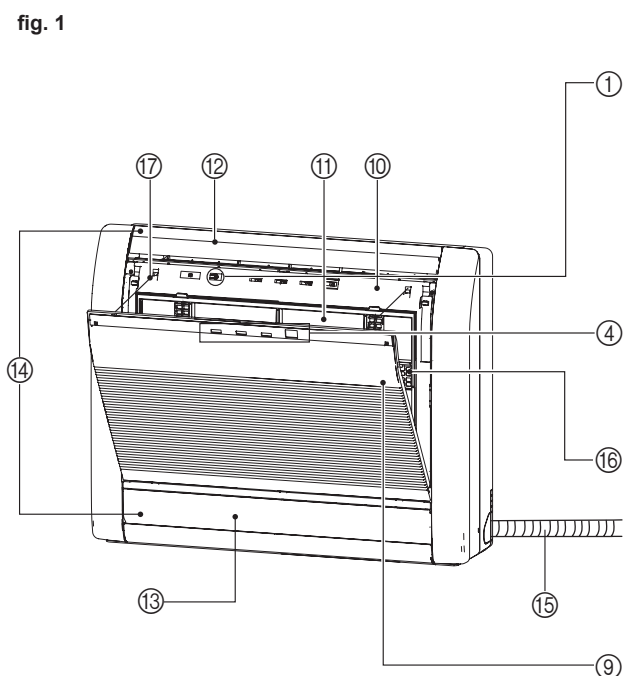


fig. 2

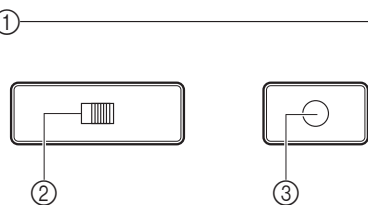


fig. 3

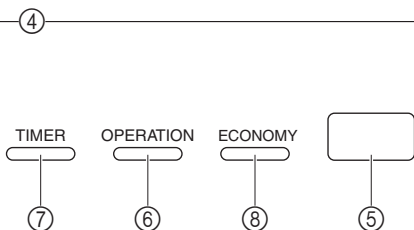


fig. 4

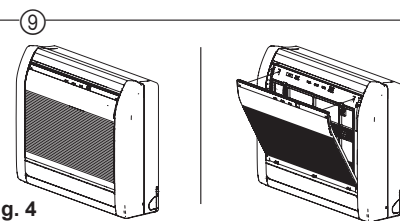


fig. 5

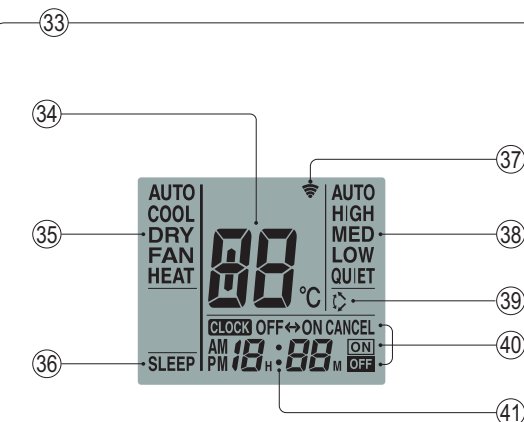
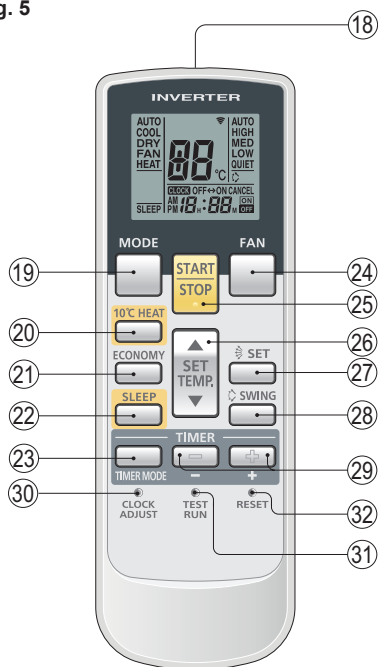


fig. 6

For at lette forståelsen, er den ledsagende illustration tegnet, så alle mulige indikatorer vises; ved faktisk betjening viser displayet dog kun de indikatorer, der er relevante for den aktuelle funktion.

Fig. 1 Indendørs enhed

- ① **Betjeningspanel (fig. 2)**
- ② **Kontakt til valg af luftudtag**
- ③ **Knappen MANUEL AUTO**
 - Hvis der trykkes på knappen MANUEL AUTO i mere end 10 sekunder, startes den tvungne afkølingsfunktion.
 - Den tvungne afkølingsfunktion anvendes på installationstidspunktet. Må kun bruges af autoriseret servicepersonale.
 - Tryk på knappen START/STOP, hvis tvungne afkølingsfunktion starter ved et tilfælde, for at stoppe driften.

- ④ **Indikator (fig. 3)**
- ⑤ **Fjernbetjeningens signalmodtager**
- ⑥ **Indikatorlampe DRIFT (grøn)**
- ⑦ **Indikatorlampe TIMER (orange)**
 - Hvis indikatorlampen TIMER blinker, når timeren anvendes, angiver det, at der er opstået en fejl i timerindstillingen (se side 19 Automatisk genstart).
- ⑧ **Indikatorlampe ØKONOMI (grøn)**

- ⑨ **Indsugningsgitter (fig. 4)**
- ⑩ **Frontpanel**
- ⑪ **Luftfilter**
- ⑫ **Luftretningsspjæld**
- ⑬ **Spjæld**
- ⑭ **Højre-venstre spjæld (bag luftretningsspjæld og spjæld)**
- ⑮ **Afløbsslange**
- ⑯ **Luftrensningfilter**
- ⑰ **Snor**

Fig. 5 Fjernbetjening

- ⑱ **Signalsender**
- ⑲ **Knappen FUNKTION**
- ⑳ **Knappen 10°C VARME**
- ㉑ **Knappen ØKONOMI**
- ㉒ **Knappen DVALE**
- ㉓ **Knappen TIMERFUNKTION**
- ㉔ **Knappen VENTILATOR**
- ㉕ **Knappen START/STOP**
- ㉖ **Knappen INDSTIL TEMP. (▲ / ▼)**
- ㉗ **Knappen INDSTIL**
- ㉘ **Knappen SVING**
- ㉙ **Knappen til TIMERINDSTILLING (⊕ / ⊖)**
- ㉚ **Knappen URINDSTILLING**
- ㉛ **Knappen TESTKØRSEL**
 - Denne kan bruges ved installation af airconditionanlægget og bør ikke bruges under normale forhold, da den vil få indendørsenhedens termostat til at fungere forkert.
 - Hvis der trykkes på denne knap under normal drift, skifter indendørsenheden til testfunktion, og indendørsenhedens indikatorlamper DRIFT og TIMER begynder at blinke samtidig.
 - Stop testfunktionen ved at trykke på knappen START/STOP for at stoppe airconditionanlægget.
- ㉜ **Knappen NULSTIL**
- ㉝ **Fjernbetjeningens display (fig. 6)**
- ㉞ **Displayet INDSTIL temperatur**
- ㉟ **Displayet driftfunktion**
- ㊱ **Displayet DVALE**
- ㊲ **Sendeindikator**
- ㊳ **Ventilatorhastighedsdisplay**
- ㊴ **SVING display**
- ㊵ **Displayet Timerfunktion**
- ㊶ **Urdisplay**

FORBEREDELSE

Sæt batterier i (R03/LR03 × 2)


1 Tryk og skub på batterirummets låg på bagsiden for at åbne det.

Skub det i pilens retning, mens du trykker på -mærket.

2 Læg batterier i.

Kontroller, at batteripolerne (+/-) vender korrekt.

3 Luk batterirummets låg.

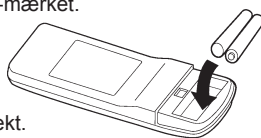

⚠ FORSIGTIG!

- Pas på, at børn ikke kommer til at sluge batterier ved et uheld.
- Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal bruges i længere tid, så de ikke lækker og beskadiger enheden.
- Skyl med store mængder vand, og søg læge, hvis du får batterivæske på huden, i øjnene eller i munden.
- Afladede batterier skal fjernes med det samme og bortskaffes korrekt, enten på et sted, hvor man indsamler batterier, eller hos de relevante myndigheder.
- Forsøg ikke at genoplade tørbatterier.

Bland ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellig type.
Batterierne holder i ca. et år ved normal brug. Udskift batterierne, og tryk på knappen NULSTIL med spidsen af en kuglepen eller en anden lille genstand, hvis fjernbetjeningens rækkevidde reduceres mærkbart.

Indstil den aktuelle tid

1 Tryk på knappen URINDSTILLING (fig. 5 30).

Brug spidsen af en kuglepen eller en anden lille genstand til at trykke på knappen.

2 Brug knapperne til TIMERINDSTILLING (/) (Fig. 5 29) til at indstille uret til det aktuelle klokkeslæt.

knappen : Tryk for at stille tiden frem.

knappen : Tryk for at stille tiden tilbage.

(Hver gang der trykkes på knapperne, stilles tiden et minut frem/tilbage; hold knapperne nede for at ændre tiden hurtigt med ti minutter ad gangen.)


3 Tryk på knappen URINDSTILLING (fig. 5 30) igen.

Tiden er nu indstillet, og uret starter.

Brug af fjernbetjeningen

- Fjernbetjeningen skal rettes mod en signalmodtager (fig. 1 5) for at fungere korrekt.
- Rækkevidde: Ca. 7 m.
- Når airconditionanlægget modtager et signal, høres en bip-lyd.
- Tryk på knappen på fjernbetjeningen igen, hvis der ikke høres en bip-lyd.

Holder til fjernbetjening

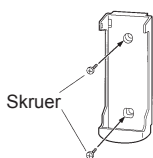

① Montér holderen.



② Sæt fjernbetjeningen i.




③ Udtagning af fjernbetjeningen (når den bruges i hånden).

Valg af driftsfunktion

1 Tryk på knappen START/STOP (fig. 5 25).
Indendørsenhedens indikatorlampe DRIFT (grøn) (fig. 3 6) lyser.
Airconditionanlægget starter.

2 Tryk på knappen FUNKTION (fig. 5 19) for at vælge den ønskede funktion.

Hver gang der trykkes på knappen, skiftes der funktion i følgende rækkefølge.



Ca. 3 sekunder senere vises hele displayet igen.

Indstilling af termostaten

Tryk på knappen INDSTIL TEMP. (fig. 5 26).

▲ Knappen : Tryk for at øge termostatindstillingen.

▼ Knappen : Tryk for at reducere termostatindstillingen.

●Termostatsens indstillingsområde:

AUTO18-30°C

Afkøling/tørring.....18-30°C

Opvarmning16-30°C

Termostaten kan ikke bruges til indstilling af rumtemperaturen i funktionen VENTILATOR (temperaturen vises ikke på fjernbetjenings display).

Ca. 3 sekunder senere vises hele displayet igen.

Termostatindstillingen skal anses som en standardværdi, som kan variere lidt fra den faktiske rumtemperatur.

Indstilling af ventilatorhastighed

Tryk på knappen VENTILATOR (fig. 5 24).

Hver gang der trykkes på knappen, ændres ventilatorhastigheden i følgende rækkefølge:



Ca. 3 sekunder senere vises hele displayet igen.

Ved indstillingen AUTO:

Opvarmning : Ventilatoren kører, så den opvarmede luft cirkuleres optimalt.

Ventilatoren kører dog ved meget lav hastighed, når temperaturen på luften fra indendørsenheden er lav.

Køling : Når rumtemperaturen nærmer sig termostatindstillingen, kører ventilatoren langsommere.

Ventilator : Ventilatoren kører ved lav hastighed.


Ventilatoren kører ved meget lav hastighed i monitorfunktion og i starten af opvarmningsfunktionen.

SUPERLYDSVAG drift

SUPERLYDSVAG drift starter. Indendørsenheden luftstrøm reduceres med henblik på mere lydsvag drift.

● SUPERLYDSVAG drift kan ikke bruges i tørringsfunktionen. (Det samme gælder, hvis der vælges tørrefunktion i funktionen AUTO.)


● Under superlydsvag drift reduceres opvarmnings- og afkølingsevnen noget. Juster airconditionanlæggets ventilatorhastighed, hvis rummet ikke opvarmes/afkøles i SUPERLYDSVAG drift.

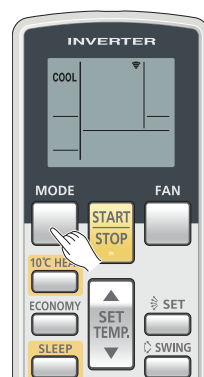

Eksempel: Ved indstilling AFKØLING.



Eksempel: Når indstillet til 26°C.

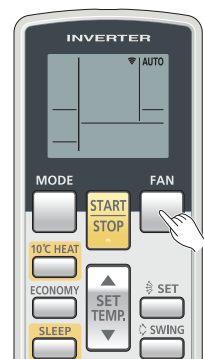

Eksempel: Ved indstilling AUTO.

Stop af driften

Tryk på knappen START/STOP (fig. 5 ②).

Indikatorlampen DRIFT (grøn) (fig. 3 ⑥) slukkes.

Om funktionen AUTOMATISK FUNKTIONSSKIFT

AUTO: ● Når funktionen AUTOMATISK FUNKTIONSSKIFT vælges første gang, kører ventilatoren ved meget lav hastighed i nogle få minutter, mens indendørsenheden registrerer rummets tilstand og vælger den korrekte driftsfunktion.


Rumtemperaturen er højere end den angivne temperatur i termostatindstillingen → Afkølingsfunktion eller tørrefunktion

Rumtemperaturen er tæt på den angivne temperatur i termostatindstillingen → Fastsat af udetemperaturen

Rumtemperaturen er lavere end den angivne temperatur i termostatindstillingen → Opvarmningsfunktion

● Når indendørsenheden har justeret rumtemperaturen, så den ligger i nærheden af termostatindstillingen, starter monitorfunktionen. Ventilatoren kører med lav hastighed i monitorfunktionen. Hvis rumtemperaturen derefter ændrer sig, vælger indendørsenheden igen den relevante funktion (opvarmning, afkøling) for at justere temperaturen til den værdi, der er indstillet i termostaten.

● Hvis den funktion, der automatisk vælges af indendørsenheden, ikke er den funktion, du ønsker, kan du vælge en af driftsfunktionerne (OPVARMNING, AFKØLING, TØRRING, VENTILATOR).

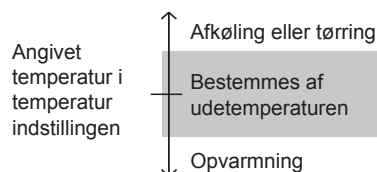

Om driftsfunktionerne

Opvarmning: ● Bruges til opvarmning af rummet.

● Når opvarmningsfunktionen er valgt, kører airconditionanlægget med meget lav ventilatorhastighed i 3 til 5 minutter, hvorefter den skifter til den valgte ventilatorindstilling. Dette tidsrum giver indendørsenheden mulighed for at varme op før fuld drift.

● Når rumtemperaturen er meget lav, kan der dannes is i udendørsenheden, så dens ydeevne reduceres. For at fjerne denne is kører enheden automatisk en afisningscyklus med jævne mellemrum. Under automatisk afisning blinker indikatorlampen DRIFT (fig. 3 ⑥), og opvarmningsfunktionen afbrydes.

Afkøling: ● Bruges til afkøling af rummet.

Tørring: ● Bruges til let afkøling og samtidig affugtning af rummet.

● Du kan ikke opvarme rummet i tørrefunktion.

● I tørrefunktionen kører enheden med lav hastighed; indendørsenhedens ventilator kan af og til stoppe for at justere fugtigheden i rummet. Ventilatoren kan også køre med meget lav ventilatorhastighed, når fugtigheden i rummet justeres.

● Ventilatorhastigheden kan ikke ændres manuelt, når tørrefunktionen er valgt.

Ventilator: ● Bruges til cirkulation af luften i rummet.

I opvarmningsfunktion:

Indstil termostaten til en temperatur, der er højere end den aktuelle rumtemperatur. Opvarmningsfunktionen aktiveres ikke, hvis termostaten er indstillet til en lavere temperatur end den aktuelle rumtemperatur.

I afkølings-/tørrefunktion:

Indstil termostaten til en temperatur, der er lavere end den aktuelle rumtemperatur. Afkølings- og tørrefunktionerne aktiveres ikke, hvis termostaten er indstillet til en højere temperatur end den aktuelle rumtemperatur (i afkølingsfunktion kører kun ventilatoren).

I ventilatorfunktion:

Du kan ikke bruge enheden til opvarmning og afkøling af rummet.

TIMERDRIFT

Før du bruger timerfunktionen, skal du kontrollere, at fjernbetjeningen er indstillet korrekt til det aktuelle klokkeslæt (☞ s. 4).

Brug af TIL-timeren eller FRA-timeren

- 1 Tryk på knappen **START/STOP** (fig. 5 ②⑤) (fortsæt til trin 2, hvis enheden allerede kører).
Indendørsenhedens indikatorlampe **DRIFT** (grøn) (fig. 3 ⑥) lyser.

- 2 Tryk på knappen **TIMERFUNKTION** (fig. 5 ②③) for at vælge funktionen **FRA-timer** eller **TIL-timer**.

Hver gang der trykkes på knappen, ændres timerfunktionen i følgende rækkefølge:



Indendørsenhedens grønne indikatorlampe **TIMER** (orange) (fig. 3 ⑦) lyser.

- 3 Brug knapperne **TIMERINDSTILLING** (fig. 5 ②⑨) til at justere den ønskede tid for **FRA** og **TIL**.

Indstil tiden, mens tidsdisplayet blinker (det fortsætter med at blinke i ca. fem sekunder).

Knappen : Tryk for at stille tiden frem.

Knappen : Tryk for at stille tiden tilbage.

Ca. 5 sekunder senere vises hele displayet igen.

Annulering af timeren

Brug knappen **TIMER** til at vælge "ANNULLER".
Airconditionanlægget vender tilbage til normal drift.

Ændring af timerindstillingerne

Udfør trin 2 og 3.

Stop af airconditionanlægget, mens timeren er aktiveret

Tryk på knappen **START/STOP**.

Ændring af driftsforholdene

Hvis du vil ændre driftsforholdene (funktion, ventilatorhastighed, termostataindstillinger, SUPERLYDSVAG funktion), efter du har indstillet timeren og ventet på, at hele displayet vises igen, skal du trykke på de relevante knapper for at ændre det ønskede driftsforhold.

Brug af programtimeren

- 1 Tryk på knappen **START/STOP** (fig. 5 ②⑤) (fortsæt til trin 2, hvis enheden allerede kører).
Indendørsenhedens indikatorlampe **DRIFT** (grøn) (fig. 3 ⑥) lyser.

- 2 Indstil de ønskede tidspunkter for **FRA** og **TIL**.

Se afsnittet "Brug af TIL-timeren eller FRA-timeren" for at indstille de ønskede funktioner og tidspunkter.

Ca. 3 sekunder senere vises hele displayet igen.

Indendørsenhedens indikatorlampe **TIMER** (orange) (fig. 3 ⑦) lyser.

- 3 Tryk på knappen **TIMERFUNKTION** (fig. 5 ②③) for at vælge programtimerfunktionen (**FRA → TIL** eller **FRA ← TIL** vises).

Displayet viser skiftevis "FRA-timer" og "TIL-timer", og skifter derefter til at vise tidsindstillingen for den funktion, der forekommer først.

- Programtimeren starter driften. (Hvis TIL-timeren er valgt til at blive aktiveret først, holder enheden op med at køre på dette tidspunkt.)

Ca. 5 sekunder senere vises hele displayet igen.

Annulering af timeren

Brug knappen **TIMERFUNKTION** til at vælge "ANNULLER".
Airconditionanlægget vender tilbage til normal drift.

Ændring af timerindstillingerne

1. Følg vejledningen i afsnittet "Brug af TIL-timeren eller FRA-timeren" for at vælge den timerindstilling, du vil ændre.
2. Tryk på knappen **TIMERFUNKTION** for at vælge enten **FRA → TIL** eller **FRA ← TIL**.

Stop af airconditionanlægget, mens timeren er aktiveret

Tryk på knappen **START/STOP**.

Ændring af driftsforholdene

Hvis du vil ændre driftsforholdene (funktion, ventilatorhastighed, termostataindstillinger, SUPERLYDSVAG funktion), efter du har indstillet timeren og ventet på, at hele displayet vises igen, skal du trykke på de relevante knapper for at ændre det ønskede driftsforhold.

Om programtimeren

- Programtimeren gør det muligt at integrere FRA-timer og TIL-timer i en enkelt sekvens. Sekvensen kan omfatte en overgang fra FRA-timer til TIL-timer eller fra TIL-timer til FRA-timer inden for en periode på 24 timer.
- Den første timerfunktion, der aktiveres, er den, der er indstillet nærmest det aktuelle klokkeslæt. Funktionsrækkefølgen er angivet med pilen på fjernbetjeningens display (FRA → TIL eller FRA ← TIL).
- Et eksempel på brugen af programtimeren kunne være, at få airconditionanlægget til stoppe automatisk (FRA-timer), når du går i seng, og at starte det igen (TIL-timer) næste morgen, inden du står op.

DVALETIMERDRIFT

I modsætning til andre timerfunktioner anvendes timeren DVALE til at indstille den tid, der skal gå, før airconditionanlægget stopper.

Brug af timeren DVALE

Tryk på knappen DVALE (fig. 5 ②), mens airconditionanlægget kører eller er stoppet.

Indendørsenhedens indikatorlampe DRIFT (grøn) (fig. 3 ⑥) lyser, og indikatorlampen TIMER (orange) (fig. 3 ⑦) lyser.

Annullering af timeren:

Brug knappen TIMERFUNKTION til at vælge "ANNULLER".

Airconditionanlægget vender tilbage til normal drift.

Ændring af timerindstillingerne

Tryk endnu engang på knappen DVALE (fig. 5 ②), og indstil tiden vha. knapperne til indstilling af timer ($\boxed{+}$ / $\boxed{-}$) (fig. 5 ⑨).

Indstil tiden, mens timerfunktionsdisplayet blinker (det fortsætter med at blinke i ca. fem sekunder).

Knappen $\boxed{+}$: Tryk for at stille tiden frem.

Knappen $\boxed{-}$: Tryk for at stille tiden tilbage.

Ca. 5 sekunder senere vises hele displayet igen.

Om timeren DVALE

For at undgå kraftig opvarmning eller afkøling i dvalefunktion, ændrer timerfunktionen DVALE automatisk termostatinstillingen i henhold til den indstillede tid. Når den indstillede tid er udløbet, stopper airconditionanlægget helt.


Under opvarmningsfunktion:

Når timeren DVALE er indstillet, sænkes termostatinstillingen automatisk 1°C hver 30. minut. Når termostatinstillingen er sænket i alt 4°C, bevares denne indstilling, til den indstillede tid udløber, hvorpå airconditionanlægget automatisk slukker.


Under afkølings-/tørredrift:

Når timeren DVALE er indstillet, hæves termostatinstillingen automatisk 1°C hver time. Når termostatinstillingen er hævet i alt 2°C, bevares denne indstilling, til den indstillede tid udløber, hvorpå airconditionanlægget automatisk slukker.

Indstilling af timeren DVALE

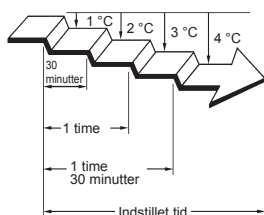

Indstilling af timeren DVALE

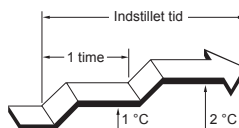

JUSTERING AF LUFTCIKULATIONSRETNINGEN

Lodret (op-ned) retning af luftstrømmen justeres ved at trykke på knappen INDSTIL på fjernbetjeningen. Vandret (højre-venstre) retning af luftstrømmen justeres manuelt ved at flytte på retnings-spjældene for luftstrømmen.

Når du foretager vandrette justeringer af luftstrømmen, skal du starte airconditionanlægget og kontrollere, at luftspjældene for lodret luftretning er stoppede.


Justering af lodret luftretning

Tryk på knappen INDSTIL (fig. 5 27).

Hver gang der trykkes på knappen, skifter luftretningen som følger:



Fjernbetjeningens display ændres ikke.

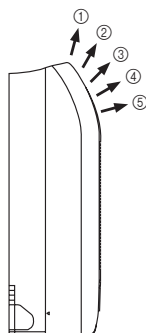

- Brug justeringerne af luftretningen inden for de herover viste områder.
- Den lodrette luftretning indstilles automatisk som vist i henhold til den valgte driftsfunktion.
 - I afkølings-/tørrefunktion : Opadgående luftstrøm ①
 - I opvarmningsfunktion : Vandret luftstrøm ④
- I funktionen AUTO er luftstrømmen opadgående ① i det første minut efter start; luftstrømmens retning kan ikke justeres i dette tidsrum.
- I opvarmningsfunktionen er luftstrømmen opadgående ①, når lufttemperaturen, der kommer fra indendørsenheden, er lav.

⚠ ADVARSEL!



- Sæt aldrig fingrene eller andre genstande ind i udblæsningsportene, da den interne ventilator kører med høj hastighed, hvorved det kan medføre personskaade.

- Brug altid knappen INDSTIL på fjernbetjeningen til justering af de lodrette luftstrømsspjæld. Hvis du forsøger at flytte dem manuelt, kan det forårsage fejl drift; stop i så fald anlægget, og start det igen. Derefter skulle spjældene fungere korrekt igen.
- Når airconditionanlægget bruges i rum, hvor der opholder sig børn, ældre eller syge personer, skal der tages hensyn til luftretning og rumtemperatur, når indstillingerne foretages.
- Når indendørsenheden er indbygget i væggen, er luftstrømmen fastlagt til vandret retning ⑤. Hvis du ønsker, at enheden skal indbygges i en væg, skal du kontakte servicepersonalet om at udføre dette.

Venstre-/højrejustering

Justér højre/venstre spjæld.

- Flyt højre/venstre spjæld for at justere luftretningen i den foretrukne retning.

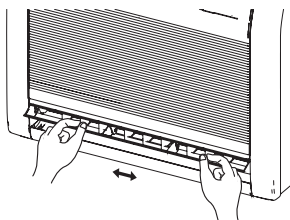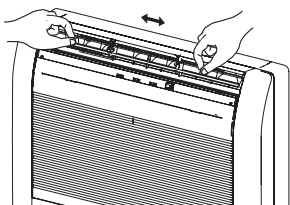


⚠ ADVARSEL!

- Justér kun højre-venstre lameller, når spjældet er åbent. Åbning af spjældet med hænderne kan medføre funktionsfejl i spjældet.

VALG AF LUFTUDTAG

Med denne funktion, blæses luft ud fra øverste og nederste luftudtag samtidigt, så rummet kan afkøles eller opvarmes effektivt. Denne funktion aktiveres ved at bruge kontakten, der sidder bagved frontgitteret på indendørsenheden. (Denne funktion virker i afkølings- og opvarmningsfunktionen.)

Indstilling af luftudblæsning fra øverste og nederste luftudtag

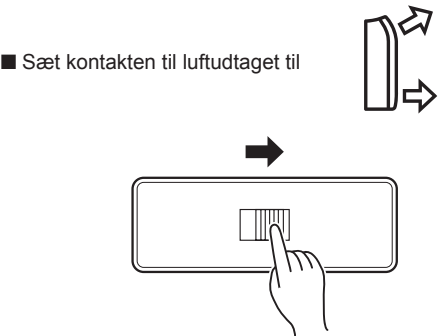

Luft blæser automatisk ud fra øverste og nederste luftudtag, som vist i tabellen nedenfor.

BEMÆRK:

Sæt kontakten til luftudtaget til enden. Ellers kan luftudtaget ikke vælges som ønsket.

Driftsbeskrivelse

Drift	Afkølingsfunktion		Tørrefunktion	Opvarmningsfunktion	
Luftstrøm	 Øverste og nederste luftstrøm	 Øverste luftstrøm	 Kun øverste luftstrøm	 Øverste og nederste luftstrøm	 Øverste luftstrøm
Betingelser	Rumtemperatur og indstillet temperatur er forskellig.	Rumtemperatur er tæt på indstillet temperatur, eller airconditionslægget har været i drift i 1 time.	—	Luftstrømstemperaturen er høj.	Luftstrømstemperaturen er lav. (I afisningsfunktionen, startfunktionen osv.)

Indstilling af luftudblæsning fra kun øverste luftudtag



FUNKTIONEN 10°C VARME

- Rumtemperaturen kan holdes på 10°C, ved at trykke på knappen 10°C VARME (fig.5 ⑳), så det forhindres, at rumtemperaturen falder for meget.

Brug af funktionen 10°C VARME

Tryk på knappen 10°C VARME (fig.5 ⑳)

Indikatorlampen DRIFT (grøn) (fig.3 ⑥) slukkes, og indikatorlampen ØKONOMI (grøn) (fig.3 ⑧) lyser.

- Luftstrømsretningen er indstillet til vandret.

Stop af funktionen 10°C VARME

Tryk på knappen START/STOP (fig. 5 ㉔)

Anlægget stopper.

Mens 10 °C VARME FUNKTIONEN er i gang, kan kun følgende funktion anvendes.

- ㉔ INDSTIL

● Indikatorlampe

TIMER

DRIFT

ØKONOMI



● : Belysning

○ : FRA

Om funktionen 10°C VARME

- Opvarmningsfunktionen kører ikke, hvis rumtemperaturen er høj nok.
- Rumtemperaturen kan holdes på 10 °C, ved at trykke på knappen 10 °C VARME (fig. 5 ㉔), så det forhindres, at rumtemperaturen falder for meget.
- Hvis der er tale om et airconditionanlæg, vil rumtemperaturen stige, hvor funktionen "10°C VARME" anvendes, hvis anden indendørsenhed bruges til opvarmning. Ved brug af funktionen "10°C VARME", anbefaler vi, at alle indendørsenheder bør køre under tilstanden "10°C VARME".

ØKONOMIFUNKTION

Start airconditionanlægget, før du udfører denne procedure.

Brug af funktionen ØKONOMI

Tryk på knappen ØKONOMI (fig. 5 ㉔).

Indikatorlampen DRIFT (grøn) (fig. 3 ⑥) og indikatorlampen ØKONOMI (grøn) (fig. 3 ⑧) lyser.

Økonomifunktionen starter.

Stop af funktionen ØKONOMI

Tryk på knappen ØKONOMI (fig. 5 ㉔) igen.

Indikatorlyset ØKONOMI (grøn) (fig. 3 ⑧) slukkes.

Normal drift starter.

● Indikatorlampe

TIMER

DRIFT

ØKONOMI



● : Belysning

○ : FRA

Om funktionen ØKONOMI

Ved brug af enkelt-type airconditionanlæg, er funktionen ØKONOMI, ved maksimal effekt, ca. 70% af normal drift af airconditionanlægget ved afkøling og opvarmning.

- I funktionen ØKONOMI ændres termostatindstillingen automatisk i henhold til temperaturen for at undgå unødvendig afkøling og opvarmning, så der opnås en så økonomisk drift som muligt.
- Vælg normal funktion, hvis rummet ikke afkøles (eller opvarmes) godt nok i økonomifunktionen.
- Ved brug af et airconditionanlæg af multi-typen, er økonomifunktionen kun tilgængelig for den indstillede indendørsenhed.

SVINGFUNKTION

Start airconditionanlægget, før du udfører denne procedure.

Valg af funktionen SVING

Tryk på knappen SVING (fig. 5 ⑳).

Displayet SVING (fig. 6 ㉑) lyser.

I denne funktion svinger retningspjældene for luftstrømmen automatisk, så luftstrømmen rettes både op og ned.

Stop af funktionen SVING

Tryk på knappen SVING (fig. 5 ㉑) igen.

Displayet SVING (fig. 6 ㉑) slukkes.

Luftstrømmens retning vender tilbage til indstillingen før svingfunktionen.

Om svingfunktionen

Svinger mellem ① og ⑤.

- Funktionen SVING kan stoppe midlertidigt, når airconditionanlæggets ventilator ikke kører eller kører ved meget lav hastighed.

FUNKTIONEN MANUEL AUTO

Brug funktionen MANUEL AUTO, hvis du har mistet fjernbetjeningen eller den ikke kan bruges.

Sådan bruges knapperne på hovedenheden

Tryk på knappen MANUEL AUTO (fig. 2 ㉒) i mere end tre sekunder og mindre end 10 sekunder på hovedenhedens betjeningspanel.

Stop anlægget ved at trykke på knappen MANUEL AUTO (fig. 2 ㉒) i tre sekunder.

- Når airconditionanlægget betjenes med knapperne på hovedenheden, arbejder det i samme funktion som funktionen AUTO, der er valgt på fjernbetjeningen (se side 7).
- Den valgte ventilatorhastighed er "AUTO", og termostatindstillingen er standardindstillingen. (24°C)

RENGØRING OG PLEJE




FORSIGTIG!

- Inden rengøring af airconditionanlægget, skal du slukke det.
- Kontroller, at indsugningsgitteret (fig. 1 ⑨) er korrekt monteret.
- Pas på ikke at røre ved varmeveksleren, når du fjerner eller udskifter luftfilter, ellers kan du komme til skade.

Rengøring af indsugningsgitteret

1. Afmontering af indsugningsgitteret.

- ① Tag fat med fingrene i begge de øverste ender af gitterpanelet, og løft fremad; hvis gitteret synes at sidde delvist fast, skal du løfte det opad for at fjerne det.
- ② Aftag snorene, der holder på gitteret.

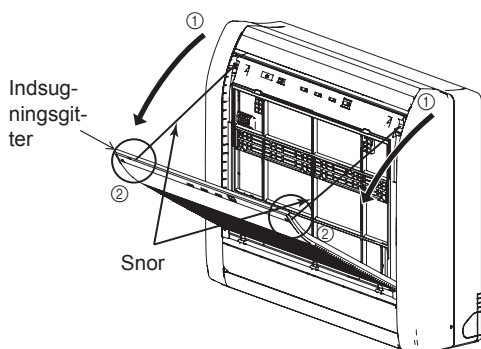


2. Rengør med vand.

Fjern støv med en støvsuger, tør enheden af med varmt vand, og tør den med en ren, blød klud.

3. Monter indsugningsgitteret igen.


- ① Sæt snorene på igen.
- ② Sæt venstre og højre monteringsstapper ind i anslagene i bunden af panelet.
- ③ Tryk på det sted, pilen i illustrationen angiver, og luk indsugningsgitteret.

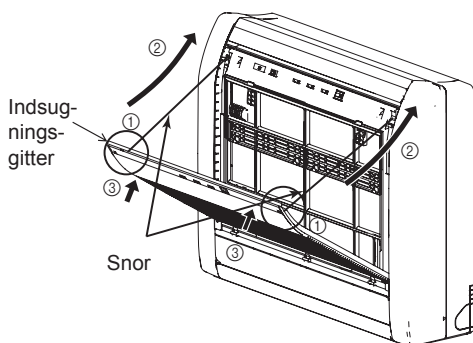

Rengøring af luftfilteret

1. Åbn indsugningsgitteret, og fjern luftfilteret.

Løft luftfilterets håndtag op, frigør de to nederste tappe, og træk ud.

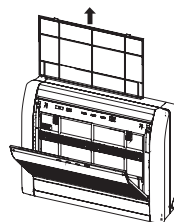


2. Fjern støv med en støvsuger eller ved at vaske det af.

Lad det tørre helt på et skyggefuldt sted efter vask.

3. Udskift luftfilteret, og luk indsugningsgitteret.

- ① Juster luftfilterets sider ind efter panelet, og tryk det helt ind. Kontroller, at de to nederste tappe sættes korrekt i hullerne i panelet.

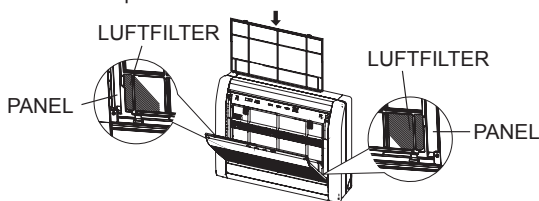

- ② Luk indsugningsgitteret.

- Støv kan fjernes med en støvsuger, eller filteret kan vaskes i en blanding af neutralt rengøringsmiddel og varmt vand. Hvis du vasker filteret, skal du lade det tørre helt på et skyggefuldt sted, før du monterer det igen.
- Hvis der ophobes støv på luftfilteret, reduceres luftstrømmen, så effektiviteten nedsættes, og støjniveauet stiger.
- I perioder med normal brug bør luftfiltrene rengøres hver anden uge.

- Når anlægget bruges i længere tid, kan der samle sig støv inde i indendørsenheden, som reducerer dens ydeevne. Vi anbefaler, at du ud over egen rengøring og pleje får indendørsenheden inspiceret jævnlige. Kontakt autoriseret servicepersonale for at få flere oplysninger.
- Brug ikke vand, der er varmere end 40°, skrappe, slibende rengøringsmidler eller flygtige midler som f.eks. benzen eller fortynder til rengøring af enhedens kabinet.
- Udsæt ikke enhedens kabinet for flydende insektmidler eller hårspray.
- Hvis enheden skal lukkes ned i en måned eller mere, skal ventilatoren først køre kontinuerligt i ca. en halv dag, så alle indvendige dele er helt tørre.

RENGØRING OG PLEJE

Montering af luftrensningsfilter

1. Åbn indsugningsgitteret, og tag luftfiltrene ud.




2. Montér luftrensningsfiltersættet (sæt med 2 filtre).


Sæt luftrensningsfiltrene ind i panelet.

Fastgør det under de 5 hakker.

(3 små hakker øverst og 2 små hakker nederst)

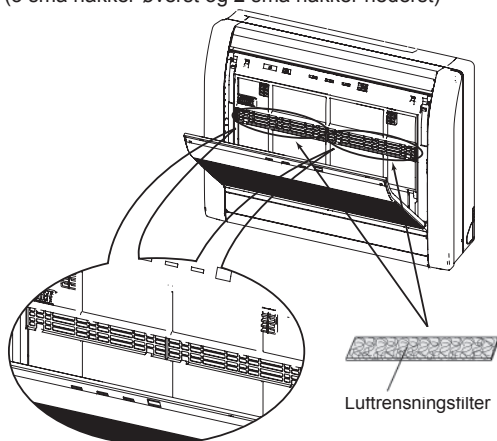

3. Montér luftfilteret, og luk indsugningsgitteret.

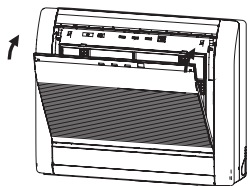

- Når der anvendes luftrensningsfiltre, øges effekten ved at indstille ventilatorhastigheden til "Høj".

Udskiftning af snavsede luftrensningsfiltre

Udskift filtrene med følgende dele (købes separat).

- POLYFENOL CATECHIN-LUFTRENSNINGSFILTER : UTR-FC03-2
- Desodoriseringsfilter med negative luftioner: UTR-FC03-3


1. Åbn indsugningsgitteret, og tag luftfiltrene ud.



2. Udskift dem med to nye luftrensningsfiltre.

- ① Fjern de gamle luftrensningsfiltre i omvendt rækkefølge af montering.
- ② Montér på samme måde som ved montering af luftrensningsfiltersættet.

3. Montér luftfilteret, og luk indsugningsgitteret.

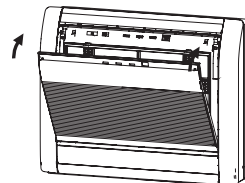

Om luftrensningsfiltrene

POLYFENOL CATECHIN-LUFTRENSNINGSFILTER (ét ark)

- Luftrensningsfiltrene er engangsfiltre. (De kan ikke vaskes og genbruges.)
- Hvad angår opbevaring af luftrensningsfilter, skal filtrene bruges hurtigst muligt, efter at pakken er åbnet. (Den luftrensende effekt falder, når pakken med filtre er åbnet)
- Generelt bør filtrene udskiftes hver tredje måned.

Køb specifikke luftrensningsfiltre (UTR-FC03-2) (sælges separat) ved udskiftning af det brugte, snavsede luftrensningsfilter.

[Desodoriseringsfilter med negative luftioner (ét ark) — lyseblåt]

- Filteret bør udskiftes hvert tredje år, så den desodoriserende effekt bevares.

Køb et specifikt desodoriseringsfilter (UTR-FC03-3) (sælges separat) ved udskiftning af filteret.

Vedligeholdelse af desodoriseringsfiltre


Rengør filteret på følgende måde hver tredje måned for at bevare den desodoriserende effekt.

- ① Fjern det desodoriserende filter.
- ② Rengør det med vand, og lad det lufttørre.
 - 1) Skyl filteret med varmt vand under højt tryk, til filterets overflade er dækket af vand. Skyl med fortyndet, neutralt rengøringsmiddel.
(Vask ikke filteret ved at kradse i det eller gnide det; det beskadiger den desodoriserende effekt.)
 - 2) Skyl med rindende vand.
 - 3) Lad det tørre i skyggen.
- ③ Genmonter det desodoriserende filter.

Nulstilling af filterindikator (Særlig indstilling)

Kan bruges, hvis den bliver isat korrekt under installationen. Spørg den autoriserede servicetekniker, når du bruger denne funktion.

- Den lyser, når det er tid til at rense luftfiltrene. Rengør filteret med henvisning til "RENGØRING OG PLEJE". Efter rengøring, skal du trykke på knappen MANUEL AUTO (fig. 2 ③) i 2 sekunder eller mindre på indendørsenheden.

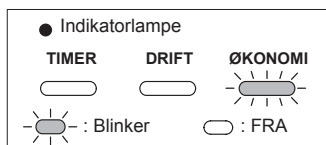

FEJLFINDING



I tilfælde af fejlfunktion (brændt lugt etc.) skal du omgående stoppe anlægget, slukke for stikkontakten eller trække stikket ud af stikkontakten og kontakte autoriseret servicepersonale. Strømforsyningen til indendørsenheden stoppes ikke ved blot at slukke på dens afbryderkontakt. Sørg altid for, at slukke for stikkontakten eller trække stikket ud af stikkontakten for at sikre, at strømmen er helt slukket.

Kontroller følgende, før du tilkalder service:

	Symptom	Problem	Se side
NORMAL FUNKTION	Starter ikke med det samme:	● Hvis enheden stoppes og startes igen med det samme, kører kompressoren ikke i ca. 3 minutter, for at forhindre at sikringer springer. ● Hver gang der slukkes på stikkontakten og tændes igen, vil sikringskredsen køre i ca. 3 minutter, for at forhindre enhedens drift i dette tidsrum.	—
	Der høres støj:	● Når anlægget kører, eller umiddelbart efter at det stoppes, høres lyden af vand, der løber i airconditionanlæggets rørsystem. Der kan også høres støj især i ca. 2 til 3 minutter efter start af anlægget (lyden af cirkulerende kølemiddel). ● Der kan høres en lav, knirkende lyd, når anlægget er i drift. Dette er en følge af meget små udvidelser og sammentrækninger i frontpanelet pga. temperaturændringer. ● I opvarmningsfunktion kan der af og til høres en sydende lyd. Denne lyd genereres af den automatiske afisningsfunktion.	— 18
	Lugte:	● Der kan komme en vis lugt fra indendørsenheden. Denne lugt er resultatet af rummets lugte (møbler, tobak etc.), der er suget ind i indendørsenheden.	—
	Anlægget afgiver dis eller damp:	● I afkølings- og tørrefunktionen kan der ses en svag dis fra indendørsenheden. Det skyldes den pludselige afkøling af rummets luft med kold luft fra indendørsenheden, som medfører kondensering og dis. ● I opvarmningsfunktion kan udendørsenhedens ventilator stoppe, og der kan ses damp fra enheden. Dette skyldes den automatiske afisningsfunktion.	— 18
	Luftstrømmen er svag eller stopper:	● Når opvarmningsfunktionen startes, er ventilatorhastigheden midlertidigt meget lav, for at de indvendige dele kan varme op. ● I varmfunktion stopper udendørsenheden, og indendørsenheden kører med meget lav ventilatorhastighed, hvis rumtemperaturen stiger til over termostatinstillingen. Indstil termostaten til en højere indstilling, hvis du vil varme rummet yderligere op.	—
		● I opvarmningsfunktion stopper enheden midlertidigt (mellem 7 og 15 minutter), når den automatiske afisningsfunktion kører. Under automatisk afisning blinker indikatorlampen DRIFT.	18
		● I tørringsfunktionen kører indendørsenheden med lav hastighed, for at tilpasse sig rummets luftfugtighed, og indendørsenhedens ventilator kan stoppe en gang i mellem. Ventilatoren kan ligeledes køre med meget lav hastighed, når enheden tilpasses til rummets luftfugtighed.	—
		● Ventilatoren kan køre med meget lav hastig i tørrefunktion, eller når anlægget overvåger rumtemperaturen.	19
		● I SUPERLYDSVAG drift kører ventilatoren med meget lav hastighed.	7 - 8
		● I SUPERLYDSVAG drift kører ventilatoren med meget lav hastighed.	7
		● Under overvågning af funktionen AUTO kører ventilatoren med meget lav hastighed.	8
		● Ved brug af en enhed af multi-typen, vil enheder, der betjenes bag efter stoppe og indikatorlampen DRIFT (grøn) blinke, hvis flere enheder kører i forskellige driftsfunktioner, som vist nedenfor. Opvarmningsfunktion og afkølingsfunktion (eller tørringsfunktion) Opvarmningsfunktion og ventilatorfunktion	19
	Der kommer vand ud af indendørsenheden:	● I opvarmningsfunktion kan der dannes vand fra udendørsenheden pga. den automatiske afisningsfunktion.	18

FEJLFINDING

	Symptom	Problem	Se side
NORMAL FUNCTION	Spjældet åbner og lukker automatisk	● Spjældet styres automatisk af en mikrocomputer i overensstemmelse med luftstrømmens temperatur og driftstidspunkt for airconditionanlægget.	—

	Symptom	Punkter, der skal kontrolleres	Se side
KONTROLLER IGEN	Kører slet ikke:	● Er afbryderen slukket? ● Har der været strømafbrydelse? ● Er der gået en sikring, eller er et relæ udløst?	—
		● Er timeren aktiveret?	8–9
	Dårlig afkølingsydelse (eller opvarmningsydelse):	● Er luftfilteret snavset? ● Er airconditionanlæggets indsugningsgitter eller udblæsningsport blokeret? ● Har du justeret rumtemperaturindstillingerne (termostat) korrekt? ● Står et vindue eller dør åben? ● I afkølingsfunktion: Kommer der solskin ind ad et vindue? (Træk gardinerne for.) ● I afkølingsfunktion: Er der tændte varmeapparater og computere i rummet, eller er der for mange mennesker i rummet? ● Du skal sikre, at det nederste luftudtag ikke er blokeret af fremmedlegemer, der forårsager unormal drift af spjældet.	—
		● Er anlægget indstillet til SUPERLYDSVAG drift?	7
	Anlægget kører anderledes, når det betjenes med fjernbetjeningen:	● Er fjernbetjeningens batterier afladede? ● Er fjernbetjeningens batterier sat korrekt i?	6

Hvis problemet er vedvarende efter du har udført disse kontroller, eller hvis du bemærker, at det lugter brændt, eller indikatorlamperne for DRIFT (fig. 3 ⑥) og TIMER (fig. 3 ⑦) blinker, og indikatorlampen for ØKONOMI blinker hurtigt (fig.3 ⑧). Stop airconditionanlægget omgående, sluk for afbryderen og kontakt autoriseret servicepersonale.

DRIFTSTIP

Drift og ydeevne

Opvarmningsevne

- Dette airconditionanlæg fungerer efter varmepumpeprincippet, hvor varme fra luften udefra optages og overføres til indendørsenheden. Som følge heraf falder ydeevnen, når udendørstemperaturen falder. Hvis du føler, at opvarmningsydelsen er for lav, anbefaler vi, at du bruger airconditionanlægget sammen med en anden type varmeapparat.
- Airconditionanlæg med varmepumpe opvarmer hele rummet ved at recirkulere luft i hele rummet. Det betyder, at det kan tage nogen tid, efter at airconditionanlægget er startet, før rummet er opvarmet.

Mikrocomputerstyret automatisk afisning

- Når opvarmningsfunktionen bruges ved lav udendørstemperatur og høj luftfugtighed, kan der danne sig is i udendørsenheden, som medfører reduceret ydeevne.
For at forhindre reduceret ydeevne som følge heraf, er airconditionanlægget udstyret med en mikrocomputerstyret automatisk afisningsfunktion. Hvis der dannes is, stopper airconditionanlægget midlertidigt, og afisningskredsløbet kører kortvarigt (i ca. 7-15 minutter).
Under automatisk afisning blinker indikatorlampen DRIFT (grøn).
- Efter at opvarmningsfunktionen stopper, vil enheden påbegynde automatisk afisning, hvis der dannes is på udendørsenheden. På dette tidspunkt vil udendørsenheden automatisk stoppe driften efter nogle få minutter.
(Men nogle typer af multi-type airconditionanlæg har ikke denne funktion)

AUTOMATISK genstart

I tilfælde af strømafbrydelse

- Airconditionanlægget er blevet afbrudt på grund af en strømafbrydelse. Airconditionanlægget genstarter automatisk i den tidligere funktion, når strømmen kommer tilbage.
- Hvis der opstår en strømafbrydelse under TIMER-funktion, nulstilles timeren, og enheden starter (eller stopper) driften ved den nye tidsindstilling. Hvis denne type timerfejl opstår, blinker indikatorlampen TIMER (se side 4).
- Brug af andre elektriske apparater (el-shavere etc.) eller brug af en trådløs radiosender i nærheden kan forårsage fejlfunktion i airconditionanlægget. I så tilfælde skal du tage strømforsyningsstikket ud, sætte det i igen og bruge fjernbetjeningen til at genoptage driften.