


BRUGERMANUAL

GENERAL VARMEPUMPE

OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION

DESIGN VÆGMODEL

Dansk

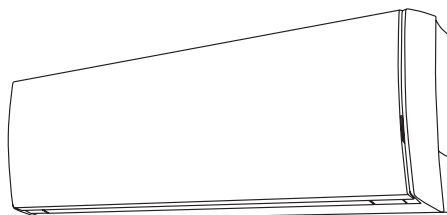

Indedel

ASHG09LTCB

ASHG12LTCB

Udedel

AOHG09LTCN

AOHG12LTCN

BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL
FOR FREMTIDIGE REFERENCER

SIKKERHEDSFORSKRIFTER.....	Da-1	FUNKTIONEN UDENDØRSENHED LAVT	
EGENSKABER OG FUNKTIONER.....	Da-2	STØJNIVEAU.....	Da-11
DELBETEGNELSE.....	Da-3	FUNKTIONEN MANUEL AUTO.....	Da-11
FORBEREDELSE	Da-5	TIL/FRA TIMER FUNKTION.....	Da-12
DRIFT	Da-6	PROGRAMTIMER FUNKTION	Da-13
JUSTERING AF LUFTCIRKULATIONSRETNINGEN ...	Da-8	DVALETIMERDRIFT	Da-14
SVINGFUNKTION	Da-8	UGENTLIG TIMER FUNKTION.....	Da-15
PERSONFØLER (ENERGIBESPARENDE).....	Da-9	RENGØRING OG PLEJE.....	Da-19
EFFEKTIV DRIFT	Da-10	FEJLFINDING	Da-21
ØKONOMIFUNKTION.....	Da-10	DRIFTSTIP	Da-22
10 °C VARME FUNKTION.....	Da-11		

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Inden du bruger airconditionanlægget, bedes du gennemlæse disse “FORHOLDSREGLER” grundigt igennem og betjen enheden på den korrekte måde.
- Instruktionerne i dette afsnit vedrører sikkerheden; sørg for, at opretholde sikre driftsbetingelser.
- “FARE”, “ADVARSEL” og “FORSIGTIG” har følgende betydning i disse instruktioner:

	FARE!	Dette markering angiver procedurer, som, hvis de udføres forkert, kan medføre dødsfald eller alvorlige personskader for brugeren eller servicepersonalet.
	ADVARSEL!	Denne markering angiver procedurer, som, hvis de udføres forkert, kan medføre dødsfald eller alvorlige personskader på brugeren eller servicepersonalet.
	FORSIGTIG!	Denne markering angiver procedurer, som, hvis de udføres forkert, kan medføre personskader på brugeren eller skade på ejendom.

FARE!

- Forsøg ikke at installere dette airconditionanlæg selv.
- Dette airconditionanlæg indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Kontakt altid autoriseret servicepersonale med henblik på reparationer.
- Kontakt autoriseret servicepersonale, hvis airconditionanlægget skal flyttes, med henblik på frakobling og installation.
- Ophold dig ikke i mange timer i den direkte køleluftstrøm, så du bliver meget kold.
- Sæt ikke fingre eller genstande ind i udblæsningsporten eller indsugningsgitteret.
- Start og stop ikke airconditionanlægget, ved at trække strømforsyningskablet ud eller lign.
- Pas på ikke at beskadige strømforsyningskablet.
- Hvis anlæggets strømforsyningskabel bliver beskadiget, må det kun udskiftes af autoriseret servicepersonale, da det kræver specialværktøj og -kabel.
- I tilfælde af fejlfunktion (brændt lugt etc.), skal du omgående stoppe anlægget, trække stikket ud af stikkontakten og kontakte autoriseret servicepersonale.
- I tilfælde af udsivning af kølemiddel, skal du holde det væk fra åben ild eller noget brandfarligt. (kontakt autoriseret servicepersonale)

FORSIGTIG!

- Udluft jævnlgt under brug.
- Ret ikke luftstrømmen mod ildsteder eller varmeapparater.
- Kravl ikke op på, og placer ikke genstande på airconditionanlægget.
- Hæng ikke genstande op i indendørsenheden.
- Sæt ikke blomstervaser eller vandbeholdere oven på airconditionanlæg.
- Anbring ikke nogen andre elektriske produkter eller indbodele under indendørsenheden eller udendørsenheden. Dryppende kondensvand fra enheden kan gøre tingene våde, og forårsage skader eller funktionsfejl på dine ejendele.
- Udsæt ikke airconditionanlægget direkte for vand.
- Betjen ikke airconditionanlægget med våde hænder.
- Træk ikke i strømforsyningskablet.
- Sluk for strømforsyningen, når indendørsenheden ikke bruges i længere perioder.
- Kontroller installationsstativet for beskadigelse.
- Placér ikke dyr eller planter i luftstrømmens direkte bane.
- Drik ikke det vand, der tappes af airconditionanlægget.
- Brug ikke anlægget på steder, hvor der opbevares fødevarer, planter eller dyr, præcisionsudstyr eller kunstværker.
- Tilslutningsventilerne bliver varme under opvarmning; omgå dem med forsigtighed.
- Når du installerer eller vedligeholder enheden, må du ikke røre ved den indbyggede varmevekslers aluminiumslameller på indendørs- eller udendørsenheden, for at undgå personskader.
- Tryk ikke hårdt på køleribberne.
- Brug kun anlægget med installerede luftfiltre.
- Bloker eller tildæk ikke indsugningsgitteret og udblæsningsporten.
- Kontroller, at evt. elektronisk udstyr befinder sig mindst en meter fra enten indendørs- eller udendørsenheden.
- Installer ikke airconditionanlægget i nærheden af et ildsted eller et varmeapparat.
- Træf forholdsregler under installation af indendørs- og udendørsenheden, så børn ikke kan komme til disse.
- Brug ikke brændbare gasser i nærheden af airconditionanlægget.
- Sid ikke på, vær ikke afhængig af, eller anvend nogle former for vægte på airconditionanlægget.
- Dette anlæg må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, med mindre det sker under overvågning, eller der gives instruktion i brugen af anlægget af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med airconditionanlægget.

EGENSKABER OG FUNKTIONER

■ Funktioner til en økonomisk og komfortabel drift

INVERTER

Når anlægget startes, bruges der meget strøm til hurtigt at bibringe rummet den ønskede temperatur. Derefter skifter airconditionanlægget til en lav strømindstilling med henblik på økonomisk og komfortabel drift.

PERSONFØLER (ENERGIBESPARENDE)

Når føleren registrerer, at der ikke er nogen personer i rummet, vil anlægget automatisk reducere driftseffekten. Dermed sparer du penge ved at reducere strømforbruget.

ØKONOMIFUNKTION

Når ØKONOMI funktionen anvendes, vil rumtemperaturen være en lille smule højere end den indstillede temperatur under afkøling og lavere end den indstillede temperatur under opvarmning. Derfor er ØKONOMI funktionen i stand til at spare mere på energien end andre normale funktioner.

SVINGFUNKTION

Retningsspjældene for luftstrømmen svinger automatisk op og ned, så luften spredes til alle kroge og hjørner i rummet.

AUTOMATISK FUNKTIONSSKIFT

Der skiftes automatisk funktion (afkøling, tørring, opvarmning) for at opretholde den indstillede temperatur og for at holde temperaturen konstant hele tiden.

SUPERLYDSVAG FUNKTION

Indendørsenhedens luftstrøm reduceres med henblik på mere lydsvag drift.

FUNKTIONEN 10 °C VARME

Rumtemperaturen kan holdes på 10 °C, for at forhindre, at den falder for meget.

FUNKTIONEN UDENDØRSENHED LAVT STØJNIVEAU

Funktionen UDENDØRSENHED LAVT STØJNIVEAU reducerer støjniveauet for udendørsenheden, ved at nedsætte ventilatorens hastighed og antallet af kompressorens rotationer. Det er effektivt, når det omkringliggende område er stille, f.eks. om natten.

■ Praktisk funktion

UGENTLIG TIMER

Kombinationen af temperaturindstilling og timer-funktion, hvor du kan vælge hvilken som helst dag mellem mandag og søndag, kan indstilles efter ønske.

Du kan indstille op til fire TIL timer eller FRA timer på en dag.

PROGRAMTIMER

Programtimeren gør det muligt at integrere FRA-timer og TIL-timer i en enkelt sekvens. Sekvensen kan omfatte en overgang fra FRA-timer til TIL-timer eller fra TIL-timer til FRA-timer inden for en periode på 24 timer.

DVALETIMER

Når der trykkes på knappen DVALE i opvarmningsfunktionen, sænkes termostatindstillingen for indendørsenheden gradvist i driftstiden; i afkølingsfunktion hæves termostatindstillingen gradvist i driftstiden. Når den indstillede tid er udløbet, slukkes indendørsenheden automatisk.

EFFEKTIV DRIFT

Enheden vil køre med maksimal kraft, hvilket er praktisk, når du ønsker en hurtig afkøling eller opvarmning af rummet.

■ Rensningsfunktion

SKIMMELRESISTENT FILTER

Luftfilteret er behandlet, så det er modstandsdygtigt over for skimmelvækst, og dermed er anlægget renere at bruge og lettere at vedligeholde.

POLYFENOL CATECHIN-LUFTRENSNINGSFILTER

Polyfenol catechin-luftrensningfilteret anvender statisk elektricitet til fjernelse af fine partikler og støv i luften, f.eks. tobaksrøg og pollen, som er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje. Filteret indeholder catechin, som er meget effektivt over for forskellige bakterier, fordi det undertrykker væksten af de bakterier, der optages af filteret.

Bemærk, at mængden af produceret luft falder, så indendørsenhedens ydeevne reduceres en smule, når luftrensningfilteret er monteret.

DEODORISERINGS-FILTER TIL NEGATIVE LUFT IONER

Dette indeholder supermikroskopiske keramikpartikler, som kan producere desodoriserende, negative luftioner, der kan absorbere og reducere den særlige lugt i hjemmet.

■ Fjernbetjening

TRÅDLØS FJERNBETJENING

Indendørsenhedens drift kan på praktisk vis styres med den trådløse fjernbetjening.

LEDNINGSFORBUNDET FJERNBETJENING (VALGFRIT)

Som valgmulighed kan en ledningsforbundet fjernbetjening anvendes. Når du bruger en ledningsforbundet fjernbetjening, er der følgende forskellige punkter i forhold til en trådløs fjernbetjening.

Og du kan bruge både ledningsforbundet og trådløs fjernbetjening samtidigt. (Men funktionen er begrænset)

Når de begrænsede funktioner på fjernbetjeningen bruges, kan du høre en bip-lyd, DRIFT, TIMER og den 3. lampe på indendørsenheden vil blinke.

[De begrænsede funktioner for de trådløse]

- PERSONFØLER (ENERGIBESPARENDE)
- FUNKTIONEN 10°C VARME
- FUNKTIONEN UDENDØRSENHED LAVT STØJNIVEAU
- UGENTLIG TIMER
- TIL/FRA TIMER
- PROGRAMTIMER
- DVALETIMER
- EFFEKTIV DRIFT

INDENDØRSENHED

Åben panel

Det åbner når enheden går i gang, og lukker når enheden stopper.


- Du må ikke røre det med hånden eller sætte fingrene ind i det, når panelet åbner/lukker. Ellers kan du komme til skade med hånden/fingrene.
- Du må ikke skubbe det åbne panel med hånden. Det kan medføre nedbrud, damp kan kondensere tæt på luftretnings-spjældene og vand kan dryppe fra det, hvis du skubber til det med magt.
- Hæng ikke genstande op på det åbne panel, og sæt ikke genstande ind i panelet, når det er åbent. Det fører til nedbrud.

Personføler

Højre-venstre spjæld
(bag luftretnings-spjældet)

Indsugningsgitter

- Inden du starter anlægget, skal du sørge for, at indsugningsgitteret er ordentligt lukket. (Se side 19.) En ufuldkommen lukning af indsugningsgitteret kan påvirke aircondition-læggets drift eller ydeevne.

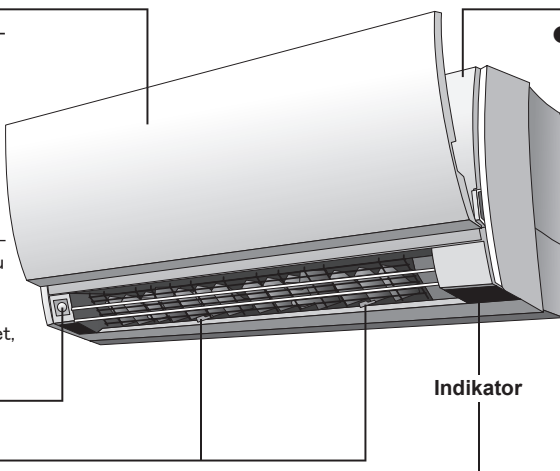

Indikator

Knap til fjernbetjeningens signalmodtagelse & MANUEL AUTO

- Når batteriet i fjernbetjeningen er fladt eller hvis fjernbetjeningen er væk, skal du trykke på knappen MANUEL AUTO for at genoptage nøddrift.
- Hvis der trykkes på knappen MANUEL AUTO i mere end 10 sekunder, startes den tvungne afkølingsfunktion.
- Den tvungne afkølingsfunktion bruges på installationstidspunktet. Kun til brug for autoriseret servicepersonale.
- Tryk på knappen START/STOP, hvis tvungen afkølingsfunktion starter ved et tilfælde,  for at stoppe driften.

Indikatorlampe DRIFT (grøn)


Lyser under normal drift, og blinker langsomt under den automatiske afisningsfunktion.

Indikatorlampe TIMER (orange)

Hvis indikatorlampen TIMER blinker, når timeren anvendes, angiver det, at der er opstået en fejl i timerindstillingen. (Se side 22).


Indikatorlampe ØKONOMI (grøn)

Indikatorlampen ØKONOMI lyser, når ØKONOMIDRIFT og 10 °C VARMEDRIFT kører.

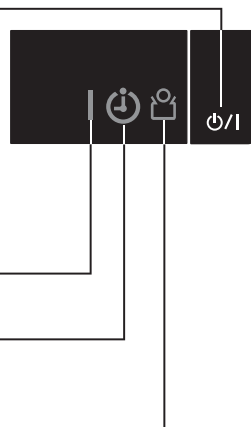

Åben indsugningsgitteret (se side 19)

Luftrensingsfilter

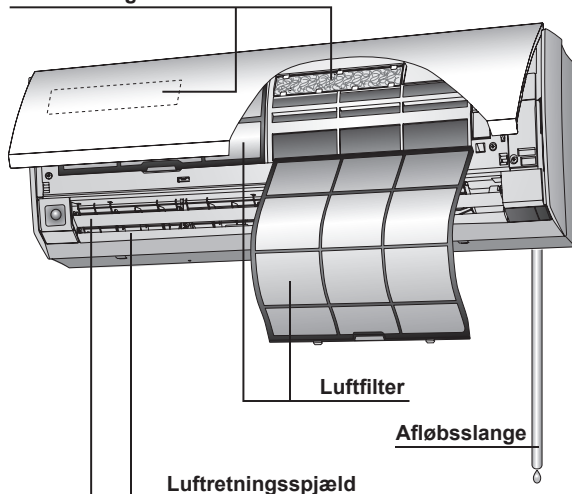

Luftfilter

Afløbsslange

Luftretnings-spjæld

Tilbehør til indendørsenheden




Fjernbetjening




Holder til fjernbetjening



Galopskruer (M3 × 12 mm)




Batterier




Luftrensingsfilter

FJERNBETJENING

► : Se side

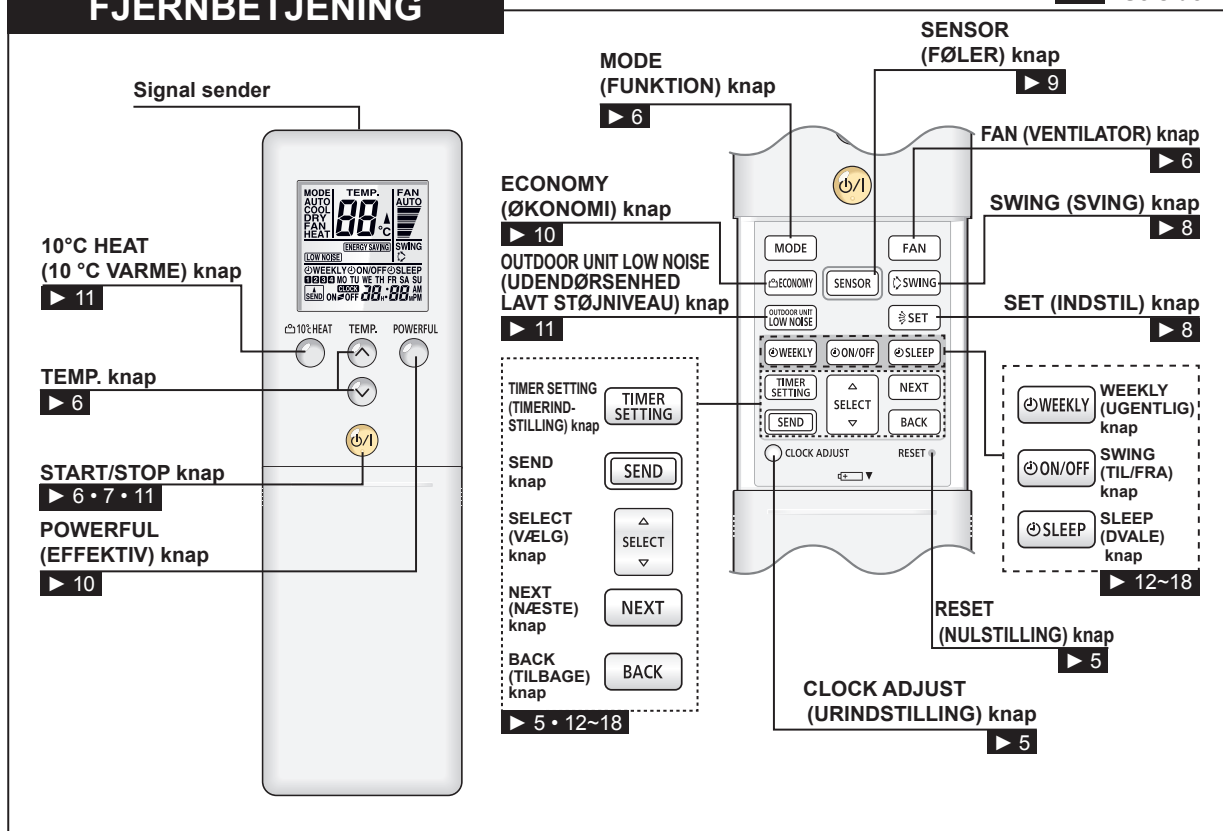

FJERNBETJENING DISPLAY

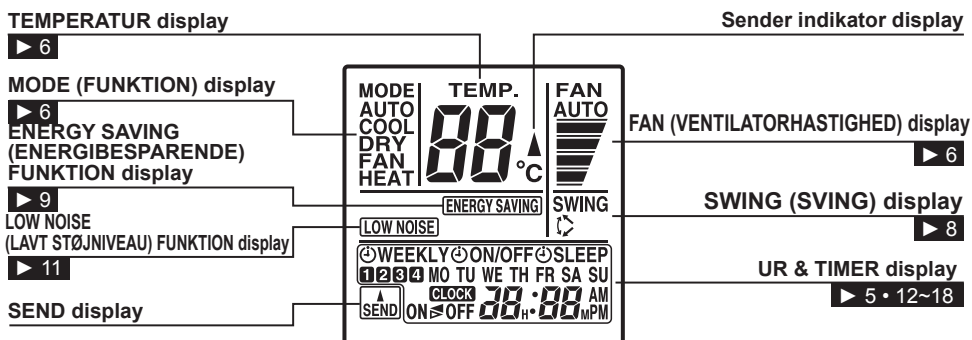


For at lette forståelsen, er den ledsagende illustration tegnet, så alle mulige indikatorer vises; ved faktisk betjening viser displayet dog kun de indikatorer, der er relevante for den aktuelle funktion.


Om betjening af knapper og displayet i fjernbetjeningen

Efter knappen er trykket på fjernbetjeningen, vises kun driftsdelen, indtil overførslen af signalet er afsluttet. Det er en praktisk funktion til at bekræfte indholdet af betjeningen nemt.


F.eks.) Når du skifter den forudindstillede temperatur fra 24 °C til 25 °C under afkølingsfunktionen.

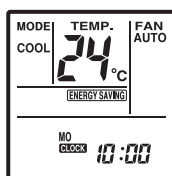

Inden du trykker på knappen

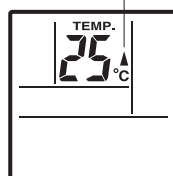

Når du trykker på knappen

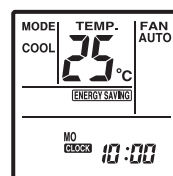

Overførsel afsluttet

FORBEREDELSE


Tænd for strømmen

Tænd for afbryderen

Sæt batterier i (R03/LR03 × 2)


1 Skub frontdækslet for at tage det af.

Skub det i pilens retning.

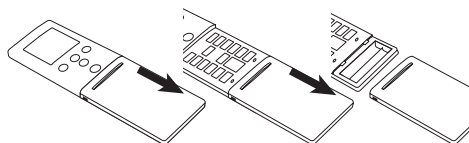

2 Læg batterier i.

Kontrollér, at batteripolerne (+ / -) vender korrekt.



3 Luk frontdækslet.

Indstil dato og klokkeslæt

1 Tryk på knappen CLOCK ADJUST (INDSTIL UR) .

2 Tryk på knappen SELECT (VÆLG) for at vælge dag

MO ← TU → WE ← TH → FR → SA → SU →

Tryk på knappen NEXT (NÆSTE) .

3 Tryk på knappen SELECT (VÆLG) for at indstille uret til det aktuelle klokkeslæt.

Knappen : Tryk for at stille tiden frem.

Knappen : Tryk for at stille tiden tilbage.

(Hver gang der trykkes på knapperne, stilles tiden et minut frem/tilbage; hold knapperne nede for at ændre tiden hurtigt med ti minutter ad gangen.)

4 Tryk på knappen SEND .


Tiden er nu indstillet, og uret starter.

- Tryk på knappen SEND, når du er tæt på hovedenheden. Hvis du trykker for langt væk fra hovedenheden, bliver signalet måske ikke sendt ordentligt, og indstillingerne bliver måske ikke korrekt konfigureret.


Brug af fjernbetjeningen

- Fjernbetjeningen skal rettes mod en signalmotager for at fungere ordentligt.
- Rækkevidde: cirka 6 meter.
- Når indendørsenheden modtager et signal, høres en bip-lyd.
- Tryk på knappen på fjernbetjeningen igen, hvis der ikke høres en bip-lyd.

Holder til fjernbetjening

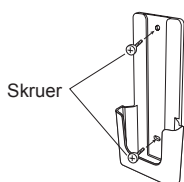

1 Montér holderen.

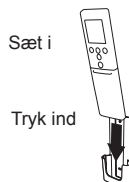

2 Sæt fjernbetjeningen i.



3 Udtagning af fjernbetjeningen (når den bruges i hånden).


⚠ FORSIGTIG!

- Pas på, at børn ikke kommer til at sluges batterier ved et uheld.
- Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal bruges i længere tid, så de ikke lækker og beskadiger enheden.
- Skyl med store mængder vand, og søg læge, hvis du får batterivæske på huden, i øjnene eller i munden.
- Afladete batterier skal fjernes med det samme og bortskaffes korrekt, enten på et sted, hvor man indsamler batterier, eller hos de relevante myndigheder.
- Forsøg ikke at genoplade tørbatterier.


Bland ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellig type.

Brug heller ikke batterierne sammen med genopladelige batteri eller anden type batteri.

Batterierne holder i ca. et år ved normal brug. Udskift batterierne, og tryk på knappen NULSTIL med spidsen af en kuglepenn eller en anden lille genstand, hvis fjernbetjeningens rækkevidde reduceres mærkbart.

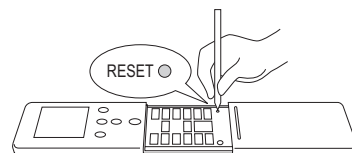

No good

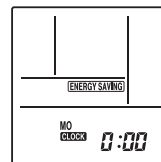

Som udgangspunkt (eller efter nulstilling), er funktionen ENERGY SAVING (ENERGIBESPARELSE) aktiveret. (Se side 9)

⚠ FORSIGTIG!

- Hvis der er et gardin eller en væg mellem fjernbetjeningen og modtageren, vil signalet ikke nå den.
- Når modtageren er udsat for stærkt lys, fungerer airconditionanlægget måske ikke korrekt.
- Undgå direkte sollys, og hold signalmotageren væk fra lys og fladskærms-tv. Signalet kan ikke modtages i rum med øjeblikkeligt fluorescerende lys (f.eks. af typen inverter). I sådanne tilfælde, skal du få rådgivning af din lokale forhandler.
- Læg venligst fjernbetjeningen på et sted, hvor den ikke bliver påvirket af varme fra direkte sollys og varmeapparater.
- Udsæt ikke fjernbetjeningen for kraftige stød og hæld ikke vand på den.

DRIFT

Start af airconditionanlægget

Tryk på knappen **START/STOP** .

Indendørsenhedens indikatorlampe DRIFT (grøn) lyser.
Airconditionanlægget starter.

Valg af driftsfunktion

Tryk på knappen **MODE (FUNKTION)**  for at vælge den ønskede funktion.

Hver gang der trykkes på knappen, skiftes der funktion i følgende rækkefølge.



Ca. 3 sekunder senere vises hele displayet igen.

Indstilling af termostaten

Tryk på knappen **TEMP** .

^ **Knappen** : Tryk for at øge termostatindstillingen.

v **Knappen** : Tryk for at sænke termostatindstillingen.

● Termostatsens indstillingsområde:

AUTO18-30°C

AFKØLING/TØRRING18-30°C

OPVARMNING.....16-30°C

Termostaten kan ikke bruges til indstilling af rumtemperaturen i funktionen VENTILATOR (temperaturen vises ikke på fjernbetjeningens display).

Ca. 3 sekunder senere vises hele displayet igen.

Termostatindstillingen skal anses som en standardværdi, som kan variere lidt fra den faktiske rumtemperatur.

Indstilling af ventilatorhastighed

Tryk på knappen **FAN (VENTILATOR)** .

Hver gang der trykkes på knappen, ændres ventilatorhastigheden i følgende rækkefølge:



Ca. 3 sekunder senere vises hele displayet igen.

Ved indstillingen AUTO:

Opvarmning: Ventilatoren kører, så den opvarmede luft cirkuleres optimalt. Ventilatoren kører dog ved meget lav hastighed, når temperaturen på luften fra indendørsenheden er lav.


Afkøling: Når rumtemperaturen nærmer sig termostatindstillingen, kører ventilatoren langsommere. Når rumtemperaturen er tæt på termostatindstillingen, kan den indvendige rumventilator lejlighedsvis stoppe, for at spare energi.

Ventilator : Ventilatoren kører ved MEDIUM hastighed.


SUPER QUIET (SUPERLYDSVAG) drift

SUPER QUIET (SUPERLYDSVAG) drift starter. Indendørsenheden luftstrøm reduceres med henblik på mere lydsvag drift.


- SUPER QUIET (SUPERLYDSVAG) drift kan ikke bruges i DRY (tørrefunktion). (Det samme gælder, hvis der vælges tørrefunktion i funktionen AUTO.)
- Under SUPER QUIET (SUPERLYDSVAG) drift reduceres opvarmnings- og afkølingsevnen noget. Juster indendørsenhedens ventilatorhastighed, hvis rummet ikke opvarmes/afkøles i SUPERLYDSVAG drift.

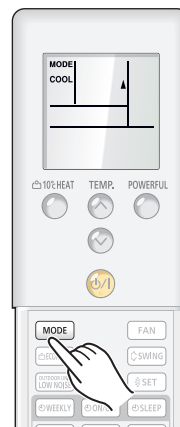

Eksempel: Ved indstilling AFKØLING.

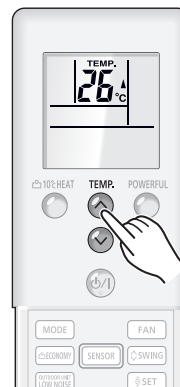

Eksempel: Når indstillet til 26°C.

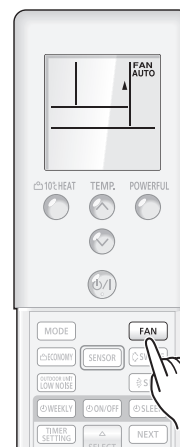

Eksempel: Ved indstilling AUTO.

Om funktionen AUTOMATISK FUNKTIONSSKIFT


AUTO: ● Når funktionen AUTOMATISK FUNKTIONSSKIFT vælges første gang, kører ventilatoren ved meget lav hastighed i nogle få minutter, mens indendørsenheden registrerer rummets tilstand og vælger den korrekte driftsfunktion.

Rumtemperaturen er højere end den angivne temperatur i termostatindstillingen → Afkølingsfunktion eller tørrefunktion

Rumtemperaturen er tæt på den angivne temperatur i termostatindstillingen → Fastsat af udetemperaturen

Rumtemperaturen er lavere end den angivne temperatur i termostatindstillingen → Opvarmningsfunktion

- Når indendørsenheden har justeret rumtemperaturen, så den ligger i nærheden af termostatindstillingen, starter monitorfunktionen. Ventilatoren kører med lav hastighed i monitorfunktionen. Hvis rumtemperaturen derefter ændrer sig, vælger indendørsenheden igen den relevante funktion (opvarmning, afkøling) for at justere temperaturen til den værdi, der er indstillet i termostaten.
- Hvis den funktion, der automatisk vælges af indendørsenheden, ikke er den funktion, du ønsker, kan du vælge en af driftsfunktionerne (HEAT, COOL, DRY, FAN) (OPVARMNING, AFKØLING, TØRRING, VENTILATOR).

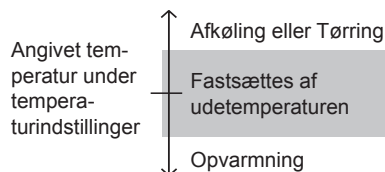

Om driftsfunktionerne

Opvarmning: ● Bruges til opvarmning af rummet.

- Når opvarmningsfunktionen er valgt, kører indendørsenheden med meget lav ventilatorhastighed i 3 til 5 minutter, hvorefter den skifter til den valgte ventilatorindstilling. Dette tidsrum giver indendørsenheden mulighed for at varme op før fuld drift.
- Når rumtemperaturen er meget lav, kan der dannes is i udendørsenheden, så dens ydeevne reduceres. For at fjerne denne is kører airconditionanlægget jævnligt en afisningscyklus. Under automatisk afisning blinker indikatorlampen DRIFT, og opvarmningsfunktionen afbrydes.
- Efter start af opvarmningsfunktionen, tager det lidt tid, inden rummet bliver varmere.

Afkøling: ● Bruges til afkøling af rummet.

Tørring: ● Bruges til let afkøling og samtidig affugtning af rummet.

- Du kan ikke opvarme rummet i tørrefunktion.
- I tørrefunktionen kører indendørsenheden med lav hastighed; indendørsenhedens ventilator kan af og til stoppe for at justere fugtigheden i rummet. Ventilatoren kan også køre med meget lav ventilatorhastighed, når fugtigheden i rummet justeres.
- Ventilatorhastigheden kan ikke ændres manuelt, når tørrefunktionen er valgt.

Ventilator: ● Bruges til cirkulation af luften i rummet.

Under opvarmning:

Indstil termostaten til en temperatur, der er højere end den aktuelle rumtemperatur. Opvarmningsfunktionen aktiveres ikke, hvis termostaten er indstillet til en lavere temperatur end den aktuelle rumtemperatur.

Under afkølings-/tørrefunktion:

Indstil termostaten til en temperatur, der er lavere end den aktuelle rumtemperatur. Afkølings- og tørrefunktionerne aktiveres ikke, hvis termostaten er indstillet til en højere temperatur end den aktuelle rumtemperatur (i afkølingsfunktion kører kun ventilatoren).

Under ventilation:

Du kan ikke bruge indendørsenheden til opvarmning og afkøling af rummet.

Stop af driften

Tryk på knappen START/STOP .

Indikatorlyset DRIFT (grøn) slukkes.

JUSTERING AF LUFTCIKULATIONSRETNINGEN

Lodret (op-ned) retning af luftstrømmen justeres ved at trykke på knappen (SET) INDSTIL på fjernbetjeningen. Vandret (højre-venstre) retning af luftstrømmen justeres manuelt ved at flytte på retningsspjældene for luftstrømmen.

Når du foretager vandrette justeringer af luftstrømmen, skal du starte airconditionanlægget og kontrollere, at luftspjældene for lodret luftretning er stoppede.

Justering af lodret luftretning

Tryk på knappen SET (INDSTIL) .

Hver gang der trykkes på knappen, skifter luftretningen som følger:


1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7

Indstillingstyper for luftretningen:

1, 2, 3 : Under afkøling/tørring

4, 5, 6, 7 : Under opvarmning

Fjernbetjeningens display ændres ikke.

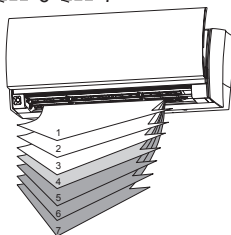

- Brug justeringerne af luftretningen inden for de herover viste områder.
- Den lodrette luftretning indstilles automatisk som vist i henhold til den valgte driftsfunktion.

Under afkøling/tørring : Vandret luftstrøm 1

Under opvarmning : Nedadgående luftstrøm 6


- I funktionen AUTO/OPVARMNING er luftstrømmen vandret 1 i de første få minutter efter start; luftstrømmens retning kan ikke justeres i dette tidsrum.

Indstilling af luftstrømmens retning bliver midlertidigt 1, når luftstrømmens temperatur er lav i starten af opvarmningsfunktionen.

Venstre-/højrejustering

Juster højre/venstre spjæld.

- Flyt højre/venstre spjæld for at justere luftretningen i den foretrukne retning.

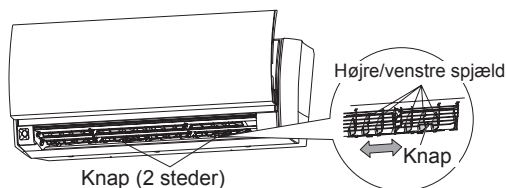

Knap (2 steder)

! FARE!

- Sæt aldrig fingrene eller andre genstande ind i udblæsningsportene; den interne ventilator kører med høj hastighed, og det kan medføre personskaade.

- Brug altid knappen SET (INDSTIL) på fjernbetjeningen til justering af de lodrette luftstrømsspjæld. Hvis du forsøger at flytte dem manuelt, kan det forårsage fejldrift; stop i så fald anlægget, og start det igen. Derefter skulle spjældene fungere korrekt igen.

- I afkølings- og tørrefunktionerne må luftretningsspjældene ikke indstilles i opvarmningsområdet (4 - 7) i mange timer, da vanddamp kan kondensere i nærheden af udgangsspjældene, så der drypper vand fra indendørsenheden. Hvis luftretningsspjældene står i opvarmningsområdet i mere end 30 minutter i afkølings- og tørrefunktionerne, vender de automatisk tilbage til position 3.

- Når airconditionanlægget bruges i rum, hvor der opholder sig børn, ældre eller syge personer, skal der tages hensyn til luftretning og rumtemperatur, når indstillingerne foretages.

! FORSIGTIG!

- Ved justering af højre/venstre luftspjæld, er det nødvendigt først at stoppe de lodrette (op-ned) luftspjæld og kontrollere, at det er stoppet helt, før retningen justeres.

SVINGFUNKTION

Produktet flytter luftstrømmens ventilationshuller op og ned, for at flytte kold eller varm luft rundt i hele rummet.

Valg af funktionen SVING

Tryk på knappen SWING (SVING) .

SVING displayet "SVING" lyser.

I denne funktion svinger retningsspjældene for luftstrømmen automatisk, så luftstrømmen rettes både op og ned.

Stop af funktionen SVING

Tryk på knappen SWING (SVING)  en gang til.

SVING displayet "SVING" slukkes.

Luftstrømmens retning vender tilbage til indstillingen før svingfunktionen.

Om svingfunktionen

Under afkølings-/tørrefunktion : Svinger mellem 1 og 4.

Under opvarmning : Svinger mellem 4 og 7.

- Funktionen SVING kan stoppe midlertidigt, når airconditionanlæggets ventilator ikke kører eller kører ved meget lav hastighed.

PERSONFØLER (ENERGIBESPARENDE)

Denne funktion kontrollerer automatisk termostatindstillingen, når der ikke er nogen personer i rummet i et stykke tid, og sparer dermed strøm.

Aktivering af ENERGIBESPARELSE

ENERGIBESPARELSE indstilles på købstidspunktet.

Tryk på knappen **FØLER** .

“**ENERGY SAVING**” vises blinkende på fjernbetjeningen.

- ENERGIBESPARENDE er indstillet.
- Den vil være aktiv, indtil indstillingen ENERGIBESPARENDE deaktiveres.

Deaktivering af ENERGIBESPARELSE

Tryk på knappen **FØLER** .

“**ENERGY SAVING**” på fjernbetjeningen vises ikke længere.


- ENERGIBESPARENDE er deaktiveret.

Om ENERGIBESPARENDE drift


Hvis ingen kommer ind i rummet i cirka 20 minutter, kontrolleres termostatindstillingen automatisk. (Når der kommer en person tilbage til rummet, vil personføleren registrere dette, og automatisk genoptage den oprindelige indstilling.)

Driftsfunktion	Driftsoplysninger (hvis der ikke er personer i rummet i et stykke tid)
Afkølings-/Tørringsfunktion	Termostatindstillingen øges med maksimalt ca. 2 °C.
Opvarmningsfunktion	Termostatindstillingen sænkes med maksimalt ca. 4 °C.
Automatisk drift	Denne styrer funktionen ENERGIBESPARENDE for den automatisk valgte funktion (Afkøling/opvarmning/tørring).


- Anvendelsesområde er følgende.
Lodret vinkel 90° (Set fra siden)

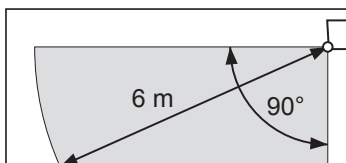


Vandret vinkel 100° (Set fra oven)

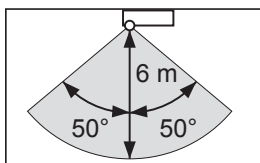

Funktionen ENERGIBESPARENDE fungerer måske ikke, når rumtemperaturen er meget forskellig fra den angivne temperatur i termostatindstillingen, f.eks. umiddelbart efter driftsstart.

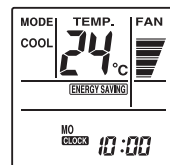

(Hvis ENERGIBESPARENDE er indstillet)

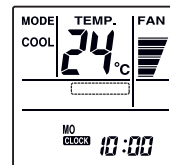


(Hvis ENERGIBESPARENDE er deaktiveret)

- Ved brug sammen med DVALETIMER (S. 15), vil DVALETIMER have fortrinsret.
- I 10°C VARME FUNKTIONEN, hvis der ikke er personer i rummet, vil termostatindstillingen ikke blive ændret.

Om PERSONFØLER

- Oplysninger om registrering med personføleren
 - Personføleren registrerer om der findes mennesker i rummet, ved at søge efter bevægelser af folk i rummet.

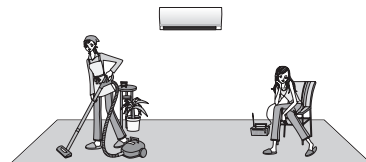

Bemærk

- Eftersom personføleren registrerer infrarødt lys, der afgives af mennesker, kan der være tilfælde, hvor denne registrering er forkert.

Situationer hvor føleren vil registrere, at der ikke er personer i rummet, selv når der findes en person der

- Når temperaturen er høj og forskellen til personers kropstemperatur er lille. (F.eks. om sommeren, når temperaturen er 30 °C eller mere)
- Når der er en person i rummet, men personen ikke har bevæget sig i en længere periode.
- Når en person er gemt bag en sofa, andre møbler, glas eller i lign. situationer.
- Når en person er iført meget tykt lag tøj og har ryggen imod føleren.

Situationer hvor føleren ukorrekt vil registrere, at der er personer i rummet, selv når der ikke er nogen der

- Når en hund eller kat bevæger sig rundt i rummet.
- Når vinden får gardiner eller planter til at bevæge sig.
- Når en drejende elektrisk ventilator kører.

EFFEKTIV DRIFT

Enheden vil køre med maksimal kraft, hvilket er praktisk, når du ønsker en hurtig afkøling eller opvarmning af rummet. Start airconditionanlægget, før du udfører denne procedure.

Brug af funktionen EFFEKTIV

POWERFUL

Tryk på knappen EFFEKTIV .

Kun ved tryk af denne knap, er bip-lyden anderledes end de andre.

Effektiv driftsstart: Bipper 3 gange (Pi Pi Pi !) / Andre: Bipper 2 gange (Pi Pi !)

Stop af funktionen EFFEKTIV

POWERFUL

Tryk på knappen EFFEKTIV  igen.

Normal drift starter.

Om EFFEKTIV funktionen

Afkøling/tørring ● Den effektive driftsfunktion slukkes automatisk, når rumtemperaturen er faldet til den forudindstillede temperatur eller 20 minutter efter indstilling af EFFEKTIV driftsfunktionen. Den slukker dog ikke automatisk inden for et bestemt tidsrum efter indstilling af EFFEKTIV driftsfunktionen.

Opvarmning ● Den effektive driftsfunktion slukkes automatisk, når rumtemperaturen er steget til den forudindstillede temperatur eller 20 minutter efter indstilling af EFFEKTIV driftsfunktionen. Den slukker dog ikke automatisk inden for et bestemt tidsrum efter indstilling af EFFEKTIV driftsfunktionen.

- Blæseretning og hastigheden af luftmængden indstilles automatisk i EFFEKTIV driftsfunktionen. Blæseretningen kan ændres ved hjælp af blæseretningens justeringsknap.
- Driftsfunktionerne EFFEKTIV og ØKONOMI kan ikke indstilles samtidigt. Den funktion, der sidst blev indtastet på fjernbetjeningen, vil blive aktiveret.
- Hvis EFFEKTIV funktionen indstilles, mens der indstilles "LOW NOISE" eller "ENERGY SAVING", vil "LOW NOISE" eller "ENERGY SAVING", blive udført efter at EFFEKTIV funktionen stopper.

ØKONOMIFUNKTION

Start airconditionanlægget, før du udfører denne procedure.

Brug af funktionen ØKONOMI

Tryk på knappen ØKONOMI .

Indikatorlampen ØKONOMI (grøn) lyser.

Funktionen ØKONOMI starter.

Stop af funktionen ØKONOMI

Tryk på knappen ØKONOMI  igen.

Indikatorlyset ØKONOMI (grøn) slukkes.

Normal drift starter.

● Indikatorlampe

DRIFT	TIMER	ØKONOMI
		

● : Belysning ○ : FRA

Om funktionen ØKONOMI

- Når ØKONOMI funktionen anvendes, vil rumtemperaturen være en lille smule højere end den indstillede temperatur under afkøling og lavere end den indstillede temperatur under opvarmning. Derfor er ØKONOMI funktionen i stand til at spare mere på energien end andre normale funktioner.
- Ved maksimal effekt er funktionen ØKONOMI ca. 70% af normal drift for airconditionanlægget ved afkøling og opvarmning.
- Vælg normal funktion, hvis rummet ikke afkøles (eller opvarmes) godt nok i økonomifunktionen.
- I monitorperioden i funktionen AUTO skifter airconditionanlægget ikke til funktionen ØKONOMI, selvom denne funktion vælges ved at trykke på knappen til funktionen ØKONOMI.

10 °C VARME FUNKTION

Brug af funktionen 10 °C VARME

10°C HEAT

Tryk på knappen 10 °C. VARME

Indikatorlampen ØKONOMI (grøn) lyser.

Stop af funktionen 10 °C VARME

Tryk på knappen START/STOP

Indikatorlyset ØKONOMI (grøn) slukkes.

Anlægget stopper.

Om 10 °C VARME funktionen

- Opvarmningsfunktionen kører ikke, hvis rumtemperaturen er høj nok.
- Rumtemperaturen kan holdes på 10 °C ved at trykke på knappen 10 °C VARME, så det forhindres, at rumtemperaturen falder for meget.

Mens 10 °C VARME FUNKTIONEN er i gang, kan kun følgende funktion anvendes.

- INDSTIL

● Indikatorlampe

DRIFT

TIMER

ØKONOMI



● : Belysning ○ : FRA

FUNKTIONEN UDENDØRSENHED LAVT STØJNIVEAU

Funktionen UDENDØRSENHED LAVT STØJNIVEAU reducerer støjniveauet for udendørsenheden, ved at nedsætte ventilatorens hastighed og antallet af kompressorens rotationer.

Det er effektivt, når det omkringliggende område er stille, f.eks. om natten.

Brug af funktionen UDENDØRSENHED LAVT STØJNIVEAU

Tryk på knappen UDENDØRS LAVT STØJNIVEAU

Der vises "LAVT STØJNIVEAU" på fjernbetjeningens display "LOW NOISE".

Stop af funktionen UDENDØRSENHED LAVT STØJNIVEAU

Tryk på knappen UDENDØRS LAVT STØJNIVEAU

"LAVT STØJNIVEAU" forsvinder fra fjernbetjeningens display "LOW NOISE".

Normal drift starter.

Om funktionen UDENDØRSENHED LAVT STØJNIVEAU

- Funktionen UDENDØRSENHED LAVT STØJNIVEAU kan bruges under afkøling, opvarmning og automatisk drift. Den kan ikke anvendes i funktionerne BLÆSER og TØRRING.
- Indstilling af funktionen UDENDØRSENHED LAVT STØJNIVEAU gemmes, selv hvis airconditionanlægget stoppes. Displayet på fjernbetjeningen bevares også.
- Når blæserhastigheden og antallet af kompressorens rotationer på udendørsenheden er tilstrækkelig reduceret, betyder det ikke, at driftsfunktionen UDENDØRSENHED LAVT STØJNIVEAU vil reducere blæserhastigheden og antallet af kompressorens rotationer yderligere.
- Desuden, hvis EFFEKTIV funktionen indstilles, mens der indstilles "LOW NOISE" eller "ENERGY SAVING", vil "LOW NOISE" eller "ENERGY SAVING" blive udført efter at EFFEKTIV funktionen stopper.
- Når udetemperaturen er høj, bliver den ikke aktiveret, selv hvis den er blevet indstillet.
- Når kompressorens rotationshastighed og blæserhastighed er tilstrækkelig reduceret, bliver den ikke aktiveret, selv hvis den er blevet indstillet.

FUNKTIONEN MANUEL AUTO

Brug funktionen MANUEL AUTO, hvis du har mistet fjernbetjeningen eller den ikke kan bruges, fordi batteriet er løbet tør for strøm.

Sådan bruges knapperne på hovedenheden

Tryk på knappen MANUEL AUTO 10 sekunder i mere end 3 sekunder og mindre end 10 sekunder på indikatoren.

For at stoppe driften, skal du trykke på knappen MANUEL AUTO 10 sekunder i 3 sekunder.

Om knappen MANUEL AUTO 10 sekunder, se venligst side 3.

- Når airconditionanlægget betjenes med knappen MANUEL AUTO på hovedenheden, arbejder det i samme funktion som funktionen AUTO, der er valgt på fjernbetjeningen (se side 7).

- Den valgte ventilatorhastighed er "AUTO", og termostatindstillingen er standardindstillingen (24°C).

TIL/FRA TIMER FUNKTION

- TIL-TIMER : Airconditionanlægget starter på det tidspunkt, du har indstillet.
- FRA-TIMER : Airconditionanlægget stopper på det tidspunkt, du har indstillet.
- Før du bruger timerfunktionen, skal du kontrollere, at fjernbetjeningen er korrekt indstillet til det aktuelle klokkeslæt.

Brug af timeren TIL eller timeren FRA

1 Tryk på knappen **TIMER INDSTILLING** .

I begyndelsen vil "ON/OFF" blinke, så du skal trykke på knappen **VÆLG**  for at vælge enten "ON" eller "OFF" inden for "ON/OFF".

Tryk på knappen **NÆSTE** .

2 Tryk på knappen **VÆLG** , for at indstille den ønskede TIL-tid eller FRA-tid.

3 Tryk på knappen **SEND** .

I tilfælde af TIL-timer, vil airconditionanlægget stoppe.

Hvis du ønsker at annullere indstillingen midtvejs, skal du trykke på knappen

TIMER INDSTILLING  i stedet for at trykke på knappen **SEND** .

Annullering af timeren TIL eller timeren FRA

1 Tryk på knappen **TIL/FRA** mens "ON/OFF" vises.

2 "ON/OFF" forsvinder fra displayet.

- Tryk på knappen **TIL/FRA** , mens "ON/OFF" ikke vises for at indstille TIL (FRA) TIMER igen for det tidspunkt, du indstillede sidste gang.
- Du kan ikke kombinere UGENTLIG TIMER, TIL/FRA TIMER (PROGRAMTIMER), og DVALETIMER.



"ON/OFF" • "ON" eller "OFF" blinker

Stop af airconditionanlægget, mens timeren er aktiveret

Tryk på knappen **START/STOP** .

PROGRAMTIMER FUNKTION

- Programtimeren gør det muligt at integrere FRA-timer og TIL-timer i en enkelt sekvens. Sekvensen kan omfatte en overgang fra FRA-timer til TIL-timer eller fra TIL-timer til FRA-timer inden for en periode på 24 timer.
- Før du bruger timerfunktionen, skal du kontrollere, at fjernbetjeningen er indstillet korrekt til det aktuelle klokkeslæt.

Brug af timeren PROGRAM

1 Tryk på knappen **TIMER INDSTILLING** .

I begyndelsen vil "ON/OFF" blinke, så du skal trykke på knappen **VÆLG**  for at vælge "ON/OFF" inden for "ON/OFF".

Tryk på knappen **NÆSTE** .

2 Tryk på knappen **VÆLG** for at indstille den ønskede TIL tid.

Tryk på knappen **NÆSTE** .

3 Tryk på knappen **VÆLG** for at indstille den ønskede FRA tid.

4 Tryk på knappen **SEND** .

I tilfælde af TIL-timer, vil airconditionanlægget stoppe.

Hvis du ønsker at annullere indstillingen midtvejs, skal du trykke på knappen

TIMER INDSTILLING  i stedet for at trykke på knappen **SEND** .

Annullering af timeren PROGRAM

1 Tryk på knappen **TIL/FRA** , mens "ON/OFF" vises.

2 "ON/OFF" forsvinder fra displayet.

- Tryk på knappen **TIL/FRA** , mens "ON/OFF" ikke vises, for at indstille TIL (FRA) TIMER igen for det tidspunkt, du indstillede sidste gang.
- Kør kun funktionen en gang med FRA-TIMER og TIL-TIMER kombineret. (Enten FRA → TIL eller TIL → FRA en gang)
- Ude af FRA-TIMER og TIL-TIMER, timeren, som har det nærmeste indstillingstidspunkt til det aktuelle, vil køre først. Du kan vise sekvensen af funktionen, ved hjælp af pilene i displayet på fjernbetjeningen ("◀" eller "▶").
- Du kan ikke kombinere UGENTLIG TIMER, TIL/FRA TIMER (PROGRAMTIMER), og DVALETIMER.
- PROGRAMTIMEREN kan ikke indstilles til tidspunkter, der ligger mere end 24 timer ude i fremtiden.



Blinkende "ON/OFF" · "ON/OFF".

Stop af airconditionanlægget, mens timeren er aktiveret

Tryk på knappen **START/STOP** .

DVALETIMERDRIFT

Du kan indstille FRA-TIMER til hvilket som helst tidspunkt du ønsker, når du går i seng.

Produktet justerer temperaturen for at gøre den egnet til at sove i, hvilket hjælper dig med at sove behageligt.

Når du har indstillet det tidspunkt du ønsker, kan du nemt indstille timeren til at køre fra næste gang, blot ved at trykke på knappen DVALE  en enkelt gang.

Brug af timeren DVALE

1 Tryk på knappen **TIMER INDSTILLING** .

“WEEKLY” vil først blive vist blinkende.

Tryk på knappen **VÆLG**  for at vælge “SLEEP”.

Tryk på knappen **NÆSTE** .

2 Tryk på knappen **VÆLG** for at indstille den ønskede FRA tid.

△ Knappen: (30 min.) → 0,5T → 1T → 2T → 3T → 5T → 7T → 9T

▽ Knappen: → 9T → 7T → 5T → 3T → 2T → 1T → 0,5T (30 min.)

3 Tryk på knappen **SEND** .

Hvis du ønsker at annullere indstillingen midtvejs, skal du trykke på knappen

TIMER INDSTILLING  i stedet for at trykke på knappen SEND .

Annullering af timeren DVALE

1 Tryk på knappen **DVALE** når “SLEEP” vises.


2 “SLEEP” forsvinder fra displayet.

Om timeren DVALE

For at undgå kraftig opvarmning eller afkøling i dvalefunktion, ændrer timerfunktionen DVALE automatisk termostatindstillingen i henhold til den indstillede tid. Når den indstillede tid er udløbet, stopper airconditionanlægget helt.

Når timeren DVALE er indstillet, sænkes termostatindstillingen automatisk 1°C hver 30. minut. Når termostatindstillingen er sænket i alt 4°C, bevares denne indstilling, til den indstillede tid udløber, hvorpå airconditionanlægget automatisk slukker.

Indstilling af timeren DVALE

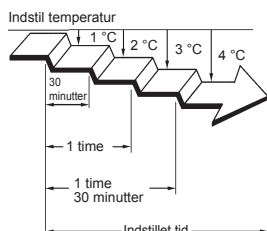


Under afkølings-/tørredrift:

Når timeren DVALE er indstillet, hæves termostatindstillingen automatisk 1°C hver time. Når termostatindstillingen er hævet i alt 2°C, bevares denne indstilling, til den indstillede tid udløber, hvorpå airconditionanlægget automatisk slukker.

Indstilling af timeren DVALE

Under opvarmningsfunktion:

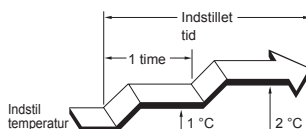

Blinkende “OFF” • “SLEEP”.

Stop af airconditionanlægget, mens timeren er aktiveret

Tryk på knappen **START/STOP** .

- Når du trykker på knappen DVALE  mens SLEEP ikke længere vises, vil den DVALETIMER du indstillede sidste gang, blive indstillet igen.
- Du kan ikke kombinere UGENTLIG TIMER, TIL/FRA TIMER (program-timer), og DVALETIMER.

UGENTLIG TIMER FUNKTION

Brug i disse tilfælde af UGENTLIG timer

"FRA-timeren" hvor driften stoppes og "TIL-timeren", hvor driften startes kan kombineres, og op til 4 reservationer (program **1~4**) kan anvendes for en dag, og 28 reservationer for en uge.

Inden du opretter programmet, skal du justere ugen og klokkeslættet først, og derefter sende det til airconditionanlægget.

Hvis uge og klokkeslæt ikke justeres, vil programmet ikke køre på det indstillede tidspunkt.

Se venligst [Indstilling af dag på ugen og klokkeslæt] (side 5).

Når du har indstillet dette, vil den indstillede drift køre hver dag og hver uge.

Eksempel for hvordan timer 1 indstilles

Mandag til fredag

Program **1** Indstil TIL-timeren til en temperatur på 24°C til kl. 7.00. Program **2** Indstil FRA-timeren til kl. 9.00.


Program **3** Indstil TIL-timeren til en temperatur på 26°C til kl. 17.00. Program **4** Indstil FRA-timeren til kl. 23.00.

Lørdag

Program **1 ~ 4** Ingen timer indstillinger.

Søndag

Hvis du indstiller FRA-timeren for program **1** kl. 9.00, program **2** kl. 11.00, program **3** kl. 17.00, og program **4** kl. 23.00.

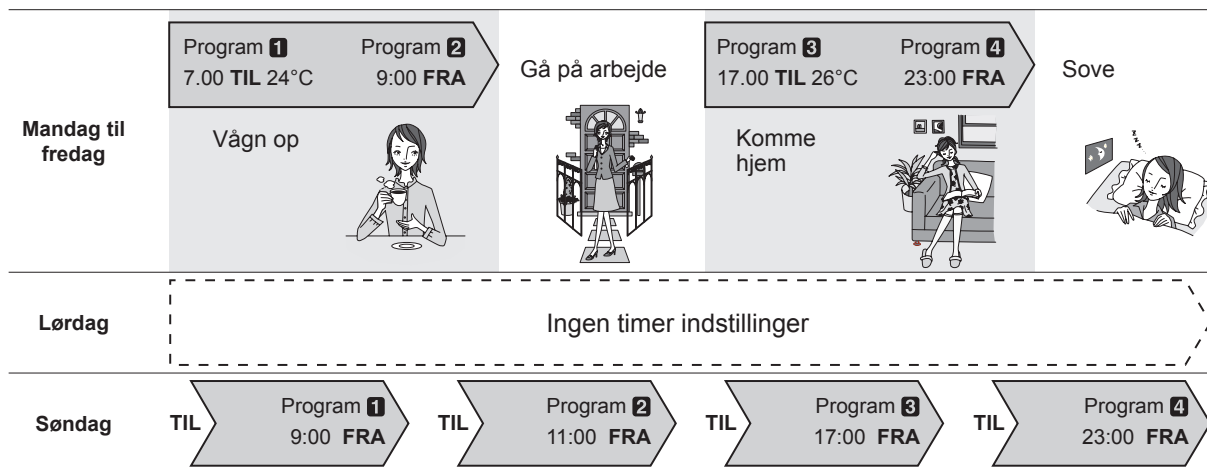

Eksempel for hvordan timer 2 indstilles

Du kan angive en bestemt temperatur i TIL indstillingen i UGENTLIG TIMER.

* Du kan indstille temperaturen for automatisk, afkøling og tørring inden for intervallet 18-30°C, og for varme er intervallet 10 eller 16-30°C. Selv hvis du indstiller 10, 16 eller 17°C, hvis du kører anlægget på automatisk, afkøling eller tørring, vil det køre ved 18°C.

I løbet af opvarmningssæsonen, selv om du konfigurer detaljerede indstillinger med temperaturen lav, når der ikke er nogen personer i rummet og temperaturen høj, når der er personer i rummet, vil airconditionanlægget automatisk skifte.



FORSIGTIG!

- Alle de andre funktioner end termostatindstillingen vil forblive de samme, som da airconditionanlægget sidst blev stoppet, så Afkøling → Opvarmning → Afkøling → Opvarmningstypen for driften kan ikke indstilles automatisk.
- Hvis du indstiller TIL-timer og FRA-timer på det samme og til samme tidspunkt, vil airconditionanlægget køre TIL-timeren. Hvis to TIL-timere indstilles til samme tidspunkt, vil airconditionanlægget køre det program, der blev indstillet tidligere.
- Hvis der er strømafbrydelse, f.eks. på grund af strømsvigt under indstillingen af timeren UGENTLIG eller en sikring går, vil det interne ur i airconditionanlægget gå forkert. (se side 22 Automatisk genstart) I et sådant tilfælde, vil lampen for hovedtimeren give dig besked ved at blinke, og du skal udføre en korrekt indstilling af klokkeslæt og dato. (se side 5 Indstilling af dag på ugen og klokkeslæt)
- Du kan ikke bruge TIL/FRA sammen med timeren DVALE.
Hvis du ønsker at køre airconditionanlægget på UGENTLIG TIMER når tiden er gået efter brug af TIL/FRA timeren, Programtimeren eller DVALE-timeren inden for UGENTLIG TIMER, skal du indstille UGENTLIG TIMER igen.
(se side 18)

UGENTLIG TIMER FUNKTION

Brug af funktionen UGENTLIG timer

1 Tryk på knappen **TIMER INDSTILLING**  .


Derefter vil "WEEKLY" blinke.

Tryk på knappen **NÆSTE**  .



Blinkende "WEEKLY" .

2 Vælg programmet og dagen ved hjælp af knappen **VÆLG**  .

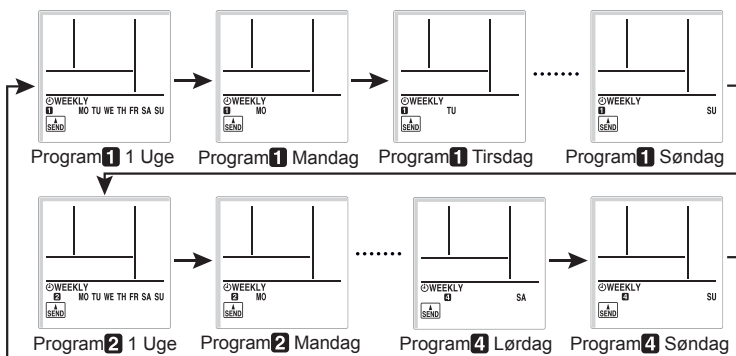


Tryk på knappen **NÆSTE**  , når programnummer og den dag du ønsker at indstille blinker.



Programmet og dag på ugen / "SEND" blinker

3 Ved hjælp af knappen **VÆLG**  , skal du vælge driftsfunktion med TIL-timer, FRA-timer eller uden en timer.

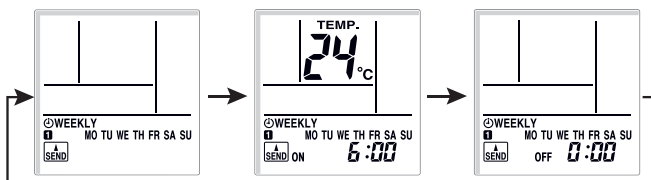

- For at køre uden en timer
- 1. Tryk på knappen **NÆSTE**  for at gå tilbage til trin 2 og konfigurere den næste indstilling.
- 2. Tryk på knappen **SEND**  for at afslutte

Tryk på knappen **NÆSTE**  .



Blinkende "ON" eller "OFF" . "SEND" .

UGENTLIG TIMER FUNKTION

4 Tryk på knappen VÆLG for at indstille den ønskede TIL-tid eller FRA-tid.

Hvis du valgte FRA under trin 3

1. Tryk på knappen NÆSTE  for at gå tilbage til trin 2 og konfigurere den næste indstilling.
2. Tryk på knappen SEND .

Tryk på knappen NÆSTE .



Uret i displayet / "SEND" blinker

5 Tryk på knappen VÆLG for at indstille temperaturen.

Hvis du ønsker, at gå til den næste indstilling, skal du trykke på knappen NÆSTE , gå tilbage til trin 2 og konfigurere den næste indstilling.

For at afslutte indstillingen, skal du trykke på knappen SEND .

Hvis du ønsker at annullere indstillingen midtvejs, skal du trykke på knappen TIMER INDSTILLING  i stedet for at trykke på knappen SEND .



Temperaturen i displayet / "SEND" blinker



FORSIGTIG!

- Ved annullering af funktionen UGENTLIG TIMER, skal du vælge ingen timer funktion under trin 3 i Brug af UGENTLIG TIMER funktion.
- Hvis du ønsker, at gå tilbage til det forrige trin under konfiguration af indstillingerne, skal du trykke på knappen TILBAGE  for at gå tilbage til det forrige trin.
- Tryk på knappen SEND , når du er tæt på hovedenheden. Hvis du trykker for langt væk fra hovedenheden, bliver signalet måske ikke sendt ordentligt, og indstillingerne bliver måske ikke korrekt konfigureret.

UGENTLIG TIMER FUNKTION

Kontrollér skemaet

1 Tryk på knappen **TIMER INDSTILLING**  .

Derefter vil “⌚WEEKLY” blinke.

Tryk på knappen **NÆSTE**  .

2 Kontrollér programmet, dagen og klokkeslættet ved hjælp af knappen **VÆLG**  .

3 Tryk på knappen **TIMER INDSTILLING**  for at gå tilbage til den almindelige skærm.




Annullering af timeren UGENTLIG

1 Tryk på knappen **UGENTLIG**  når “⌚WEEKLY” vises.

2 “⌚WEEKLY” forsvinder fra displayet.

- Når “⌚WEEKLY” ikke vises, skal du trykke på knappen **UGENTLIG**  for at indstille UGENTLIG TIMER igen.
- Du kan ikke kombinere UGENTLIG TIMER, TIL/FRA TIMER (PROGRAMTIMER), og DVALETIMER.

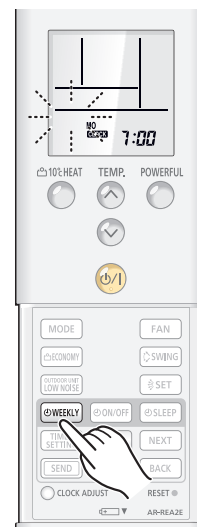


RENGØRING OG PLEJE

⚠ FORSIGTIG!

- Sluk altid indendørsenheden, og tag ledningen ud af stikkontakten før rengøring af indendørsenheden.
- Kontrollér, at indsugningsgitteret er monteret ordentligt.
- Pas på ikke at røre ved varmeveksleren, når du fjerner eller udskifter luftfilter, ellers kan du komme til skade.
- Lad ikke airconditionanlægget køre, når indsugningsgitteret er åbent.

Åbn indsugningsgitteret

1. Tappen på begge sider af indsugningsgitteret trækkes fremad.

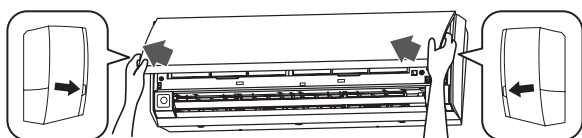

Åben ikke kun Åben panel.

Godt

Ikke godt

Åben panel




Tap til indsugningsgitter



Tap til indsugningsgitter


2. Fastgør indsugningsgitteret med gitterstøtten.

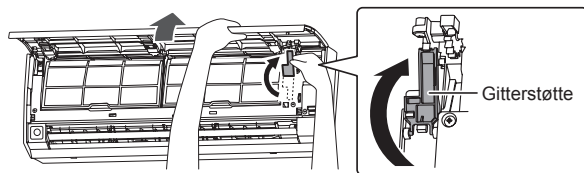

Rengøring af luftfilteret

1. Fjern luftfiltrene.

Løft luftfilterets håndtag op, frigør de to nederste tappe, og træk ud.

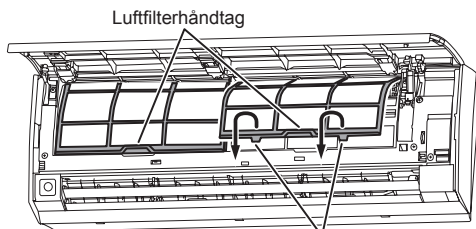

Luftfilterhåndtag


Luftfilter tapper (2 steder)

2. Fjern støv med en støvsuger eller ved at vaske det af.

- Støv kan fjernes fra luftfilteret med enten en støvsuger, eller ved at vaske filteret i en blanding af neutralt rengøringsmiddel og varmt vand. Hvis du vasker filteret, skal du lade det tørre helt på et skyggefuldt sted, før du monterer det igen.
- Hvis der ophobes støv på luftfilteret, reduceres luftstrømmen, så effektiviteten nedsættes, og støjniveauet stiger.
- I perioder med normal brug bør luftfiltrene rengøres hver anden uge.

3. Udskiftning af luftfiltre.


Juster luftfilterets sider ind efter panelet, og tryk det helt ind. Kontroller, at de to nederste tappe sættes korrekt i hullerne i panelet.

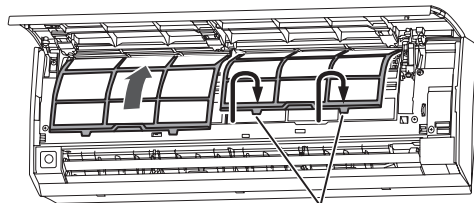


Luftfilter tapper (2 steder)

Luk indsugningsgitteret


1. Frigør gitterstøtten.

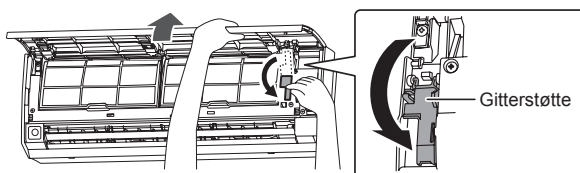

2. Luk indsugningsgitteret. (Tap på 3 steder.)

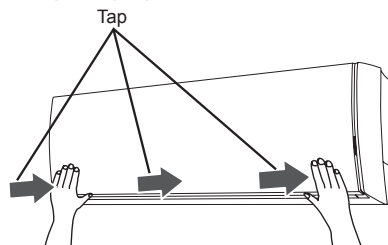

Hvis indsugningsgitteret ikke er helt lukket, vil airconditionanlægget ikke køre og lampen blinker som vist nedenfor.

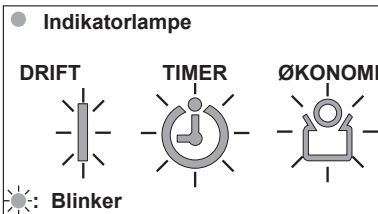

- Først vil driftslampen blinke 5 gange og derefter vil Timerlampen blinke 8 gange, og dette gentages.
- Økonomilampen vil fortsætte med at blinke.


- Når anlægget bruges i længere tid, kan der samle sig støv inde i indendørsenheden, som reducerer dens ydeevne. Vi anbefaler, at du ud over egen rengøring og pleje får indendørsenheden inspiceret jævnligt. Kontakt autoriseret servicepersonale for at få flere oplysninger.
- Brug ikke vand, der er varmere end 40°, skrappe, slibende rengøringsmidler eller flygtige midler som f.eks. benzen eller fortynder til rengøring af indendørsenhedens kabinet.
- Udsæt ikke indendørsenhedens kabinet for flydende insektmidler eller hårspray.
- Hvis indendørsenheden skal lukkes ned i en måned eller mere, skal ventilatoren først køre kontinuerligt i ca. en halv dag, så alle indvendige dele er helt tørre.

Montering eller udskiftning af luftrensningsfilter



1. Åbn indsugningsgitteret, og tag luftfiltrene ud.

Se venligst side 19.

2. Fjern de beskidte luftrensningsfiltrene, der er monteret på frontpanelets ramme. (Ved udskiftning)

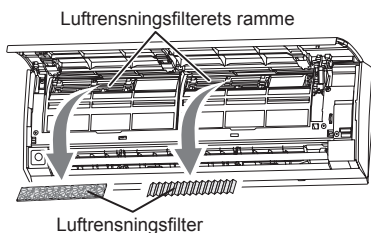

3. Monter nye (eller vedligeholdte) luftrensningsfiltre på frontpanelets ramme.

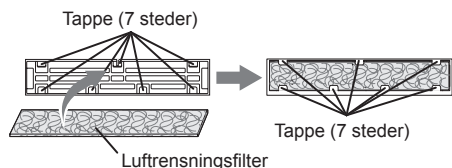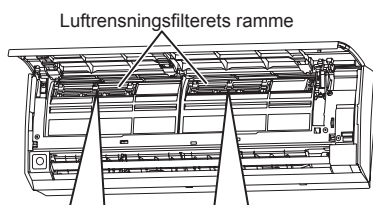

De nye luftrensningsfiltre kan monteres på højre eller venstre ramme.

Udskift filtrene med følgende dele (købes separat).

- POLYFENOL CATECHIN-LUFTRENSNINGSFILTER : UTR-FA16
- DEODORISERINGS-FILTER TIL NEGATIVE LUFT IONER: UTR-FA16-2

4. Montér luftfiltrene, og luk indsugningsgitteret.

Se venligst side 19.

Om luftrensningsfiltre

- Når der anvendes luftrensningsfiltre, øges effekten ved at indstille ventilatorhastigheden til "Høj".

[POLYFENOL CATECHIN-LUFTRENSNINGSFILTER]

(1 ark)



- Luftrensningsfiltrene er engangsfiltre. (De kan ikke vaskes og genbruges.)
- Hvad angår opbevaring af luftrensningsfilter, skal filtrene bruges hurtigst muligt, efter at pakken er åbnet. (Den luftrensende effekt falder, når pakken med filtre er åbnet)
- Generelt bør filtrene udskiftes hver tredje måned.

Køb specifikke luftrensningsfiltre (UTR-FA16) (sælges separat) ved udskiftning af det brugte, snavsede luftrensningsfilter.

[DEODORISERINGS-FILTER TIL NEGATIVE LUFT IONER (lyseblå)]

(1 ark)



- Filteret bør udskiftes hvert tredje år, så den desodoriserende effekt bevares.
- Filterrammen er ikke et engangsprodukt.

Køb et specifikt desodoriseringsfilter (UTR-FA16-2) (sælges separat) ved udskiftning af filteret.

Vedligeholdelse af desodoriseringsfiltre


Rengør filteret på følgende måde hver tredje måned for at bevare den desodoriserende effekt.

- (1) Fjern det desodoriserende filter.
- (2) Rengør det med vand, og lad det lufttørre.
 - 1) Skyl filteret med varmt vand under højt tryk, til filterets overflade er dækket af vand. Skyl venligst med fortynnet neutralt rengøringsmiddel. Vask ikke filteret ved at kradse i det eller gnide det, ellers vil det beskadige den desodoriserende effekt.
 - 2) Skyl med rindende vand.
 - 3) Lad det tørre i skyggen.
- (3) Montér det desodoriserende filter igen.

Nulstilling af filterindikator (Særlig indstilling)

Kan bruges, hvis den bliver isat korrekt under installationen. Spørg den autoriserede servicetekniker, når du bruger denne funktion.

- ØKONOMI-lampen blinker, når luftfiltrene skal renses.

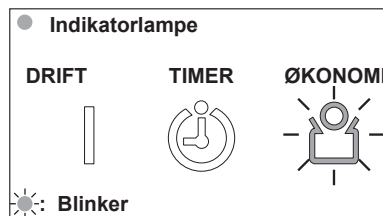

- Se side 19 vedrørende rensning af luftfiltre.
- Efter rensning, skal du trykke på knappen MANUEL AUTO  i 2 sekunder eller mindre på indendørsenheden. (Se side 3)

FEJLFINDING



I tilfælde af fejlfunktion (brændt lugt etc.) skal du omgående stoppe anlægget, trække stikket ud af stikkontakten og kontakte autoriseret servicepersonale.

Strømforsyningen til indendørsenheden stoppes ikke ved blot at slukke på dens afbryderkontakt. Sørg altid for, at slukke for stikkontakten for at sikre, at strømmen er helt slukket.

Kontroller følgende, før du tilkalder service:

	Symptom	Problem	Se side
NORMAL FUNKTION	Starter ikke med det samme:	● Hvis indendørsenheden stoppes og startes igen med det samme, kører kompressoren ikke i ca. 3 minutter, for at forhindre at sikringer springer. ● Hver gang der slukkes på stikkontakten og tændes igen, vil sikringskredsen køre i ca. 3 minutter, for at forhindre enhedens drift i dette tidsrum.	—
	Der høres støj:	● Når anlægget kører, eller umiddelbart efter at det stoppes, høres lyden af vand, der løber i airconditionanlæggets rørsystem. Der kan også høres støj især i ca. 2 til 3 minutter efter start af anlægget (lyden af cirkulerende kølemiddel). ● Der kan høres en lav, knirkende lyd, når anlægget arbejder. Dette er en følge af meget små udvidelser og sammentrækninger i frontpanelet pga. temperaturændringer.	—
		● I opvarmningsfunktion kan der af og til høres en sydende lyd. Denne lyd genereres af den automatiske afisningsfunktion.	22
	Lugte:	● Der kan komme en vis lugt fra indendørsenheden. Denne lugt er resultatet af rummets lugte (møbler, tobak etc.), der er suget ind i indendørsenheden.	—
	Anlægget afgiver dis eller damp:	● I afkølings- og tørrefunktionen kan der ses en svag dis fra indendørsenheden. Det skyldes den pludselige afkøling af rummets luft med kold luft fra indendørsenheden, som medfører kondensering og dis.	—
		● I opvarmningsfunktion kan udendørsenhedens ventilator stoppe, og der kan ses damp fra enheden. Dette skyldes den automatiske afisningsfunktion.	22
	Luftstrømmen er svag eller stopper:	● Når opvarmningsfunktionen startes, er ventilatorhastigheden midlertidigt meget lav, for at de indvendige dele kan varme op. ● I varmfunktion stopper udendørsenheden, og indendørsenheden kører med meget lav ventilatorhastighed, hvis rumtemperaturen stiger til over termostaatindstillingen. Indstil termostaten til en højere indstilling, hvis du vil varme rummet yderligere op.	—
		● I opvarmningsfunktion stopper indendørsenheden midlertidigt (Maks. 15 minutter), når den automatiske afisningsfunktion kører. Under automatisk afisning blinker indikatorlampen DRIFT.	22
		● I tørringsfunktionen kører indendørsenheden med lav hastighed, for at tilpasse sig rummets luftfugtighed, og indendørsenhedens ventilator kan stoppe en gang i mellem. Ventilatoren kan ligeledes køre med meget lav hastighed, når enheden tilpasses til rummets luftfugtighed.	7
		● I SUPERLYDSVAG drift kører ventilatoren med meget lav hastighed.	6
		● Under overvågning af funktionen AUTO kører ventilatoren med meget lav hastighed.	7
		● I opvarmningsfunktion kan der dannes vand fra udendørsenheden pga. den automatiske afisningsfunktion.	22
	Der kommer vand ud af indendørsenheden:	● I opvarmningsfunktion kan der dannes vand fra udendørsenheden pga. den automatiske afisningsfunktion.	22

FEJLFINDING

	Symptom	Punkter, der skal kontrolleres	Se side
KONTROLLER IGEN	Kører slet ikke:	● Er afbryderen slukket? ● Har der været strømafbrydelse? ● Er der gået en sikring, eller er et relæ udløst?	—
		● Er indsugningsgitteret lukket ordentligt?	19
		● Er timeren aktiveret?	12 - 18
	Dårlig afkølingsydelse (eller opvarmningsydelse):	● Er luftfilteret snavset? ● Er airconditionanlæggets indsugningsgitter eller udblæsningsport blokeret? ● Har du justeret rumtemperaturindstillingerne (termostat) korrekt? ● Står et vindue eller dør åben? ● I afkølingsfunktion: Kommer der solskin ind ad et vindue? (Træk gardinerne for.) ● I afkølingsfunktion: Er der tændte varmeapparater og computere i rummet, eller er der for mange mennesker i rummet?	—
		● Er funktionen UDENDØRSENHED LAVT STØJNIVEAU ikke blevet indstillet?	11
		● Er anlægget indstillet til SUPERLYDSVAG drift?	6
	Anlægget kører anderledes, når det betjenes med fjernbetjeningen:	● Er fjernbetjeningens batterier afladene? ● Er fjernbetjeningens batterier sat korrekt i?	5

Hvis problemet er vedvarende efter du har udført disse kontroller, eller hvis du bemærker, at det lugter brændt, eller indikatorlamperne for DRIFT og TIMER blinker, og indikatorlampen for ØKONOMI blinker hurtigt. Stop airconditionanlægget omgående, sluk for afbryderen og kontakt autoriseret servicepersonale.

DRIFTSTIP

Drift og ydeevne

Opvarmningsevne

- Dette airconditionanlæg fungerer efter varmepumpeprincippet, hvor varme fra luften udefra optages og overføres til indendørsenheden. Som følge heraf falder ydeevnen, når udendørstemperaturen falder. Hvis du føler, at opvarmningsydelsen er for lav, anbefaler vi, at du bruger airconditionanlægget sammen med en anden type varmeapparat.
- Airconditionanlæg med varmepumpe opvarmer hele rummet ved at recirkulere luft i hele rummet. Det betyder, at det kan tage nogen tid, efter at airconditionanlægget er startet, før rummet er opvarmet.

Mikrocomputerstyret automatisk afisning

- Når opvarmningsfunktionen bruges ved lav udendørstemperatur og høj luftfugtighed, kan der danne sig is i udendørsenheden, som medfører reduceret ydeevne.
For at forhindre reduceret ydeevne som følge heraf, er airconditionanlægget udstyret med en mikrocomputerstyret automatisk afisningsfunktion. Hvis der dannes is, stopper airconditionanlægget midlertidigt, og afisningskredsløbet kører kortvarigt (i ca. 15 minutter).
Under automatisk afisning blinker indikatorlampen DRIFT (grøn).
- Efter at opvarmningsfunktionen stopper, vil enheden påbegynde automatisk afisning, hvis der dannes is på udendørsenheden. På dette tidspunkt vil udendørsenheden automatisk stoppe driften efter nogle få minutter.

AUTOMATISK genstart

I tilfælde af strømafbrydelse

- Strømforsyningen til airconditionanlægget stoppes af en strømafbrydelse. Airconditionanlægget genstarter automatisk i den tidligere funktion, når strømmen kommer tilbage.
- Hvis der opstår en strømafbrydelse under TIMER-funktion, nulstilles timeren, og indendørsenheden starter (eller stopper) driften ved den nye tidsindstilling. Hvis denne type timerfejl opstår, blinker indikatorlampen TIMER (se side 3).
- Brug af andre elektriske apparater (el-shavere etc.) eller brug af en trådløs radiosender i nærheden kan forårsage fejlfunktion i airconditionanlægget. I dette tilfælde, skal du slukke for kontakten midlertidigt, derefter tænde for den igen og bruge fjernbetjeningen til at genoptage driften.